Life's Good

LCD-TV | PLASMA-TV
ETJENINGSVEJLEDNING

LCD-TV MODELLER

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

PLASMA-TV MODELLER

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Læs den vedlagte **Information Manual (installa-tionsvejledning)**, før du læser denne vejledning og tager fjernsynet i brug.

Gem den til senere brug.
Noter apparatets model- og serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, når du henvender dig til forhandleren.

ENGLISH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI
EESTI
Lietuviu k.
LATVIA

TILBEHØR

Kontroller,a følgende tilbehør følger med tv'et.Hvis dele af ilbehøre mangler,skal du kontakte den forhandler,du har køb produkte hos.

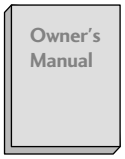

Brugervejledning



batterier

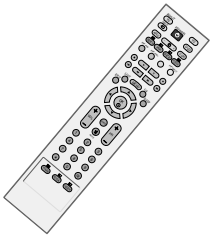

Fjernbetjening



Netledning

Til 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

2 vægbeslag



2 øjebolte

2-bolte til sokkel
Se s.12
Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.

Til 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

2 tv-beslag
2 vægbeslag

Kabelholder
Arranger kablerne med kabelholderen.

2 bolte

Kun 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*

4-bolte til sokkel

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Kabelstyr

26LC3R*, 32LC3R*

Kabelstyr

INDHOLDSFORTEGNELSE

TILBEHØR 1

INTRODUKTION

Knapper /Tilslutningsmuligheder 4-9
Fjernbetjeningsknappernes funktion 11-12
Installation af batterier 12

INSTALLATION

Sådan foldes soklen ud 13-14
Grundlæggende tilslutning /
Sådan fjernes kabelstyret 15-17
Sådan placeres produktet tæt
på væggen,så det ikke risikerer at falde ned 19

TILSLUTNINGER OG INDSTILLING

Antennetilslutning 20
Indstilling af videobåndoptager 21-22
Tilslutning af eksternt udstyr 23
Indstilling af dvd 24-25
Indstilling af STB 26-27
Indstilling af pc 28-29
Tænde for tv'et 30-31

SPECIALFUNKTIONER

PIP (Billede i billede)

Se PIP 32
Programvalg for indblændet billede 32
Indgangskildevalg for indblændet billede 32
Justering af størrelse på indblændet billede
(kun tilstanden PIP) 32
Flytning af det indblændede billede
(kun tilstanden PIP) 32

Tekst-tv

Slå til/fra 33
SIMPLE-tekst 33
TOP-tekst 34
FASTEXT 34
Specielle tekst-tv-funktioner 35

TV-MENU

Valg og justering med menuer på skærmen 36

Indstilling af tv-stationer

Automatisk programindstilling 37
Manuel programindstilling 38
Finjustering 39
Tildeling af et stationsnavn 40
Redigering af program 41
Foretrukket program 42
Hentning af programtabellen 43

Indstillinger i menuen Billede

PSM (Billedstatushukommelse) 44
Billedjustering (indstillingen PSM-Bruger) 45
CSM (Farvestatushukommelse) 46
Manuel farvetemperaturstyring
(indstillingen CSM-Bruger) 47
Funktionen XD 48
AVANCERET-BIOGRAF 49
AVANCERET-SORT NIVEAU 50
Nulstilling 51

Indstillinger i menuen Lyd

SSM (Lydstatushukommelse) 52
Lydfrekvensjustering
(indstillingen SSM-Bruger) 53
AVL (Auto Volume Leveler) 54
Balancejustering 55
Højttaler 56
Stereo/dobbelt modtagelse 57
NICAM-modtagelse 58
Valg af højttalerlydudgang 58

Indstillinger i menuen Tid

Indstilling af ur 59
tænd-/sluk-timer 60
Automatisk dvale 61
Dvaletilstand 61

Indstillinger i menuen Special

Børnesikring 62
ISM-funktion (Image Sticking Minimization) 63
Energisparefunktion 64
XD Demo 65

TV-MENU

Indstillinger i menuen Skærm

Automatisk justering (kun tilstanden RGB-[PC]) ...66
Manuel indstilling ...67
Indstilling af billedformatet ...68-69
Valg af VGA/XGA-bredformat ...69
Initialisering (gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger) ...70

APPENDIKS

Programmering af fjernbetjeningen ...71
Programmeringskode ...71-72
Checkliste til fejlfinding ...73-74
Vedligeholdelse ...75
Produktspecifikationer ...76-77

INTRODUKTION

KNAPPER

Dette er et frontpanel på 42PC1RV*-tv-modeller.

- Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.

Knapper på frontpanelet

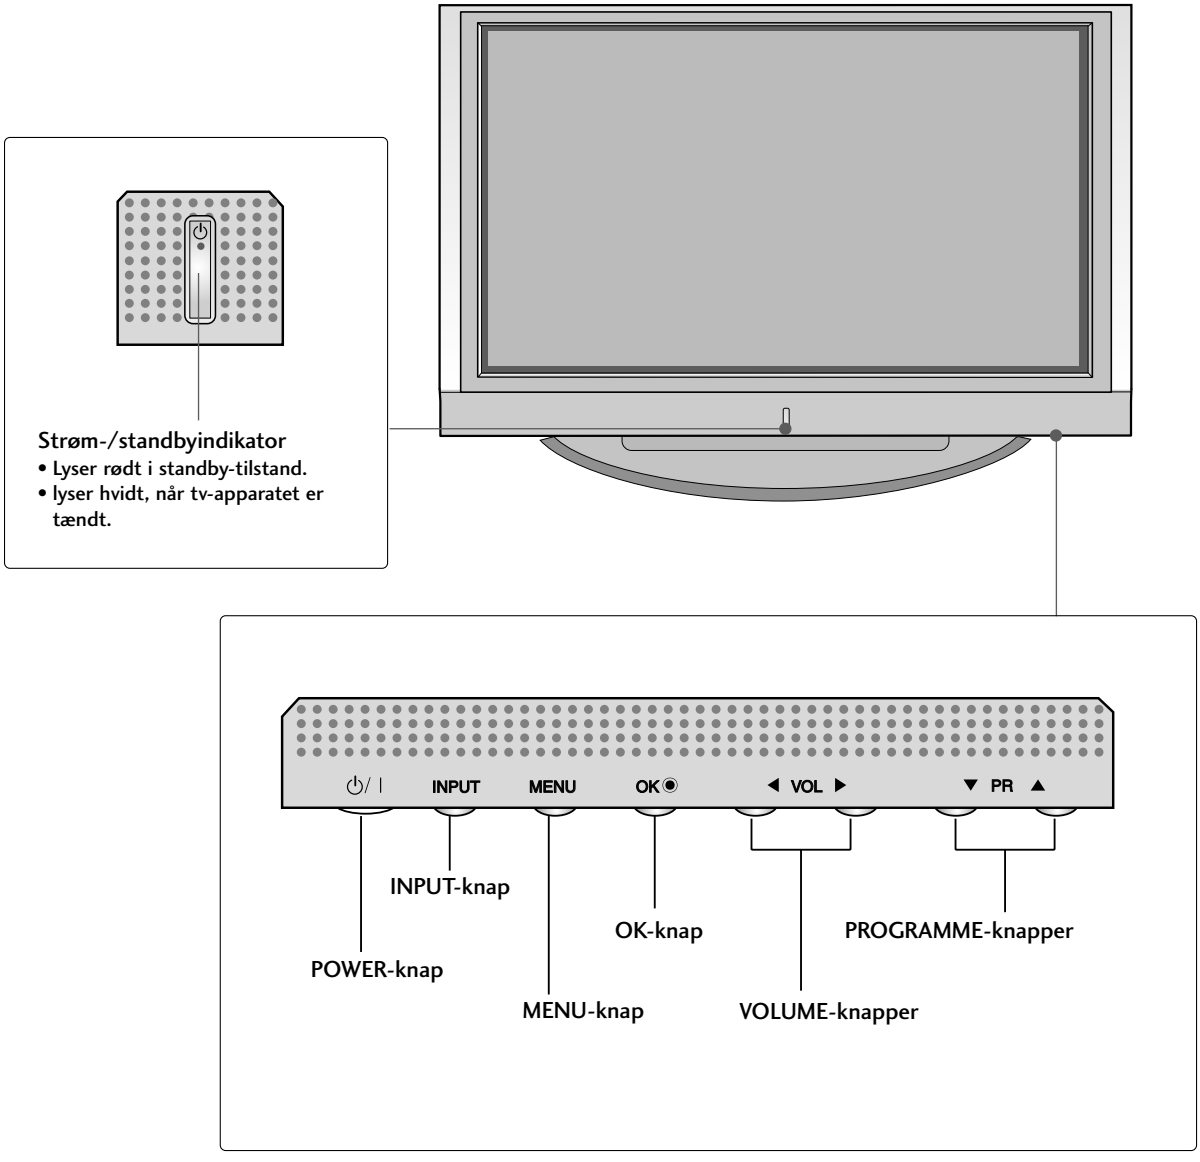

Dette er et frontpanel på 42PC3RV*, 42PC3RA*-tv-modeller.

- Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.

Knapper på frontpanelet

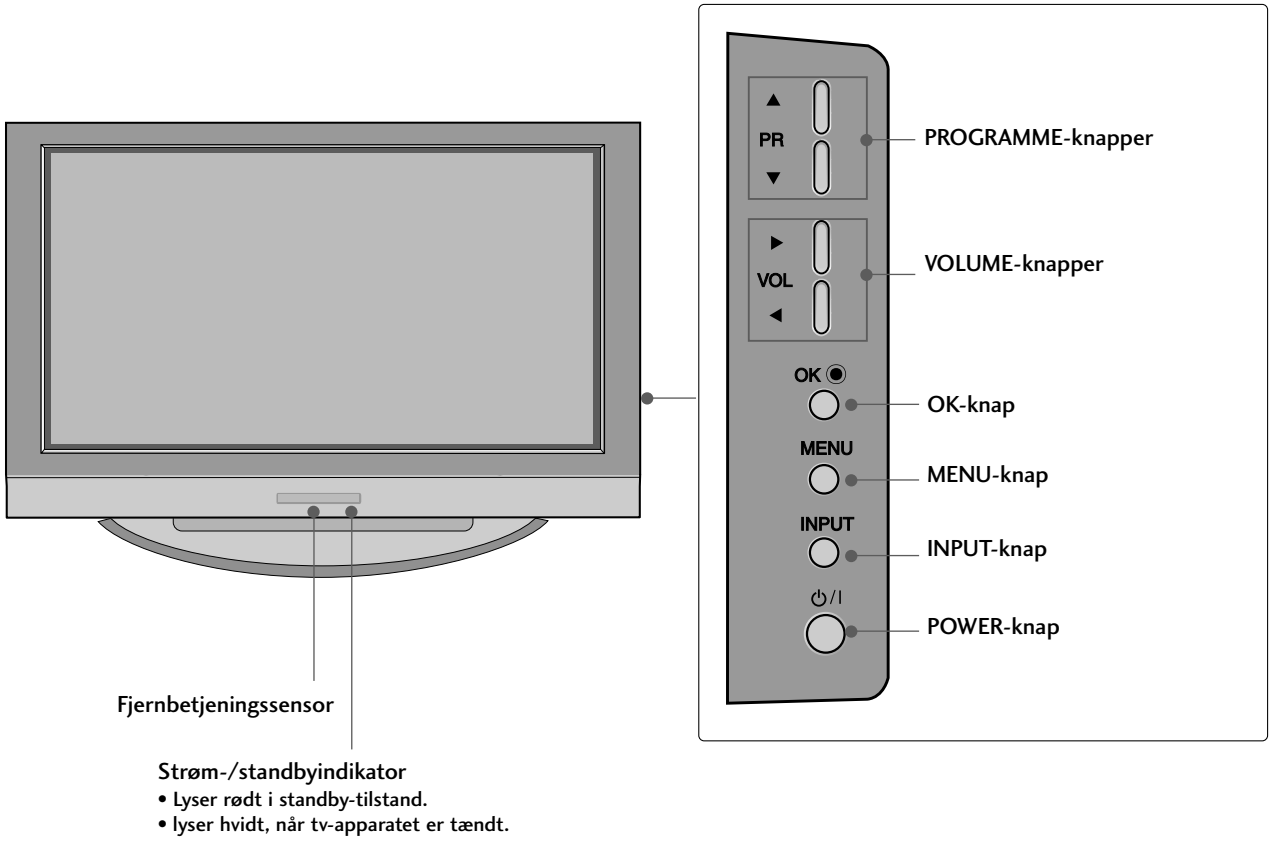

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Dette er et bagpanel på 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*-tv-modeller.

Bagpanel

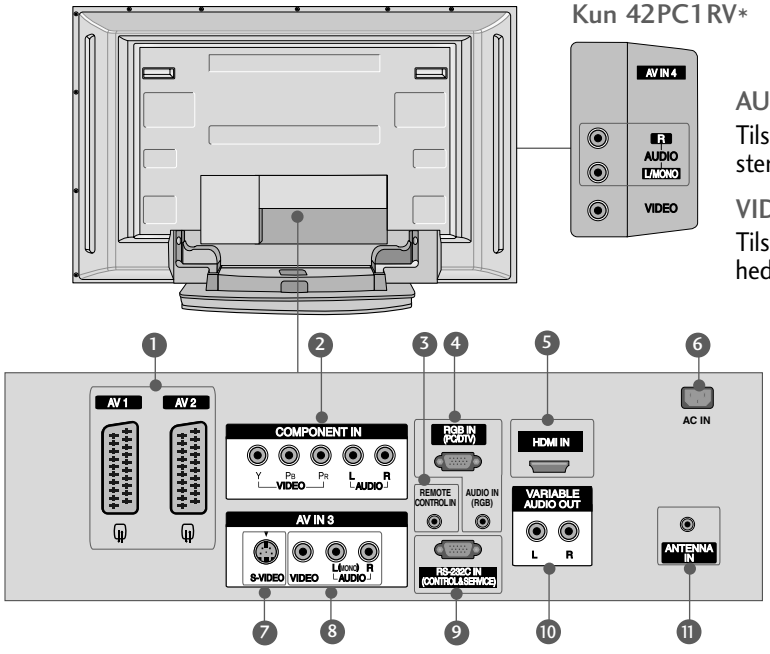

AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres for at lytte til stereolyd fra en ekstern enhed.

VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra en videoenhed.

❶ **Euro-scartstik (AV1/AV2)**
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en ekstern enhed i disse stik.

❷ **Component-indgang**
Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik.

❸ **Port til fjernbetjening**
Tilslut den kabelforbundne fjernbetjening her.

❹ **RGB/Audio-indgang**
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den relevante indgangsport.

❺ **HDMI-indgang**
Tilslut et HDMI-signal til HDMI-porten med HDMI-kabel.

❻ **Strømkabelstik**
Dette tv forsynes med vekselstrøm. Spændingen er angivet på siden Specifikationer. Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.

❼ **S-Video-indgang**
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.

❽ **Audio/Video-indgang**
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i disse stik.

❾ **RS-232C-INDGANGSPORT (KONTROL&SERVICE)**
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i RS-232C-stikket.

❿ **Variable Audio-udgang**
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer til surroundsound-systemet.

⓫ **Antenneindgang**
Tilslut trådløse signaler i dette stik.

KNAPPER

Dette er et frontpanel på 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*-tv-modeller.

■ Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.

Knapper på frontpanelet

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

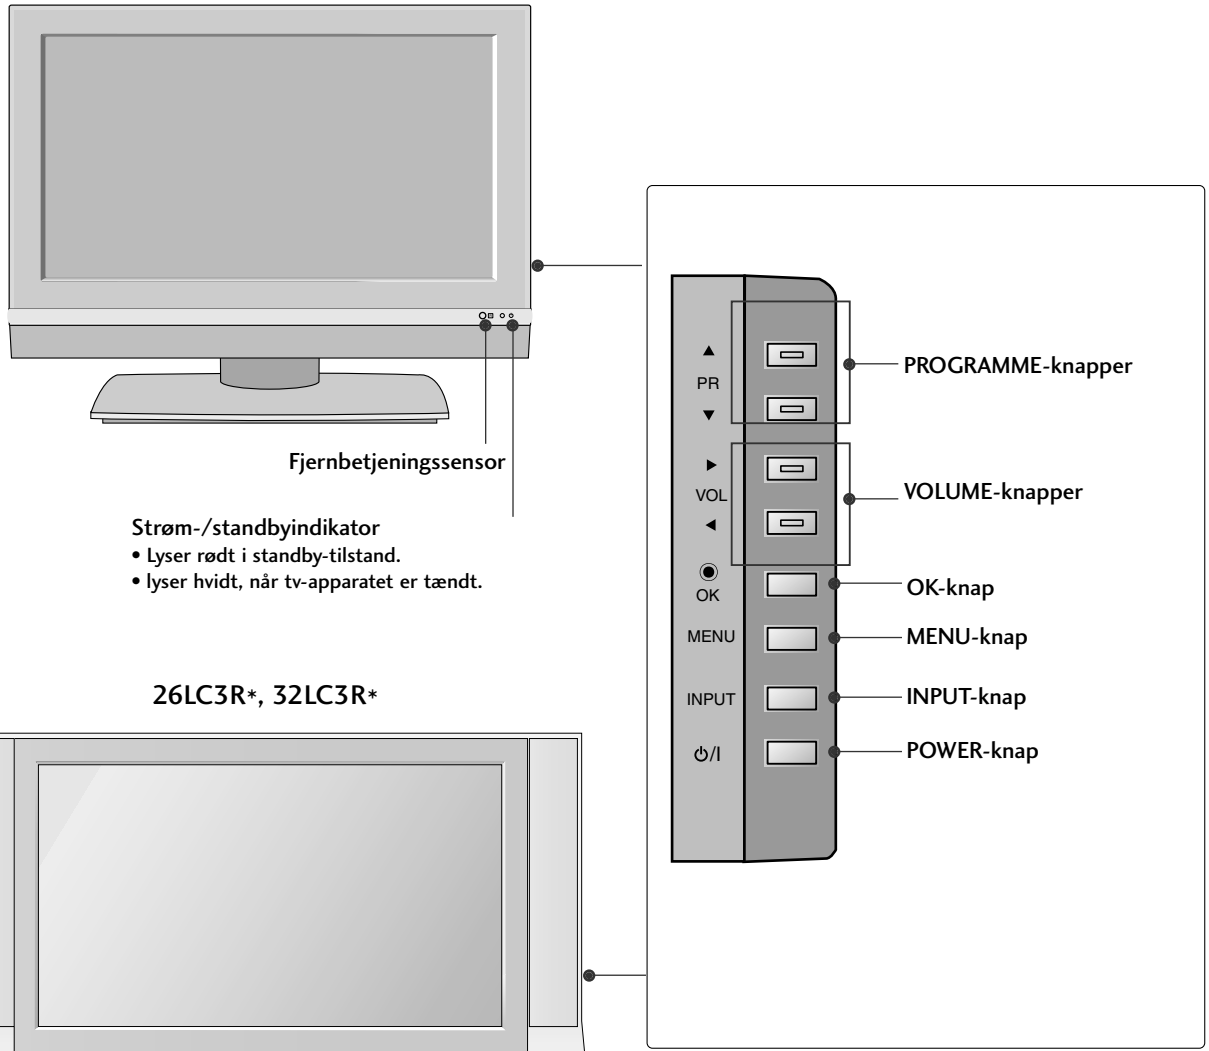

26LC3R*, 32LC3R*

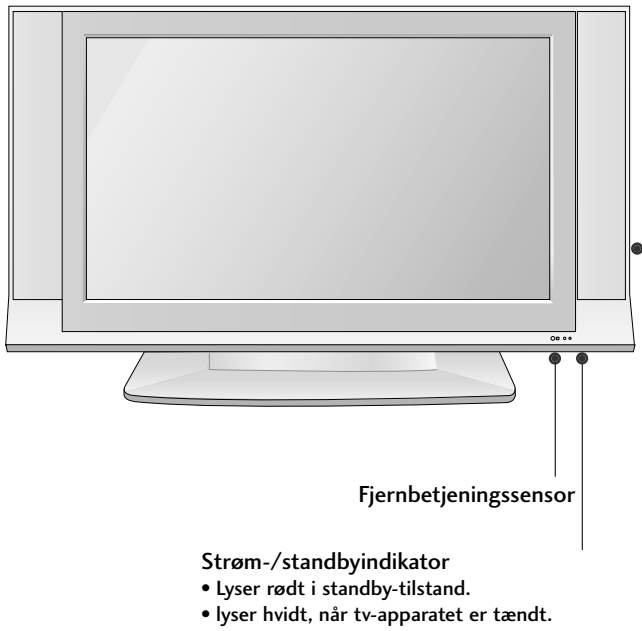

KNAPPER

Dette er et frontpanel på 32LX2R*-tv-modeller.

- Dette er en forenklet gengivelse af frontpanelet. Det viste kan i nogen grad afvige fra dit tv.

Knapper på frontpanelet

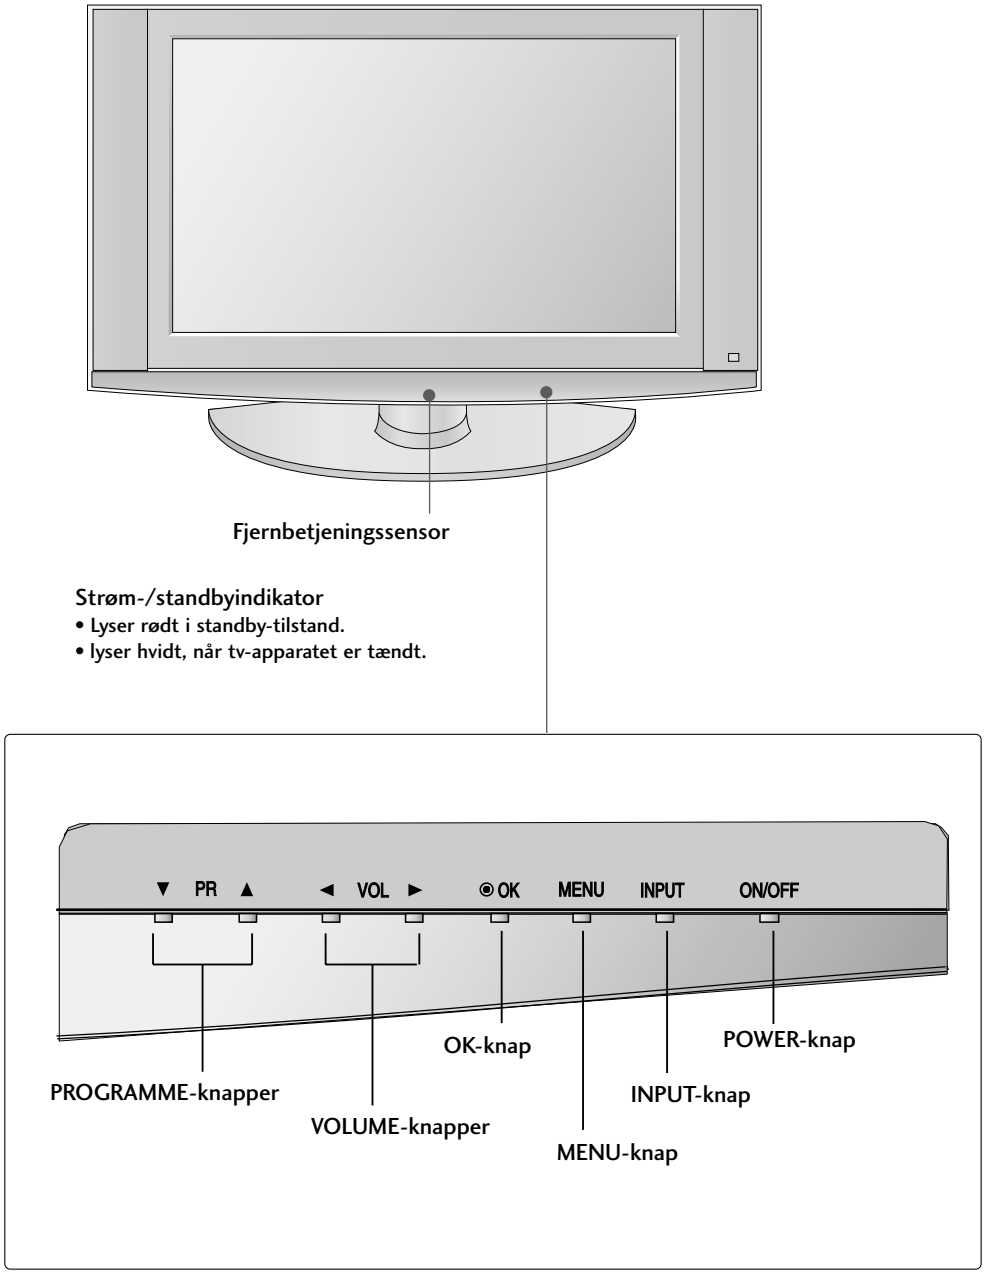

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Dette er et bagpanel på 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*-tv-modeller.

Bagpanel

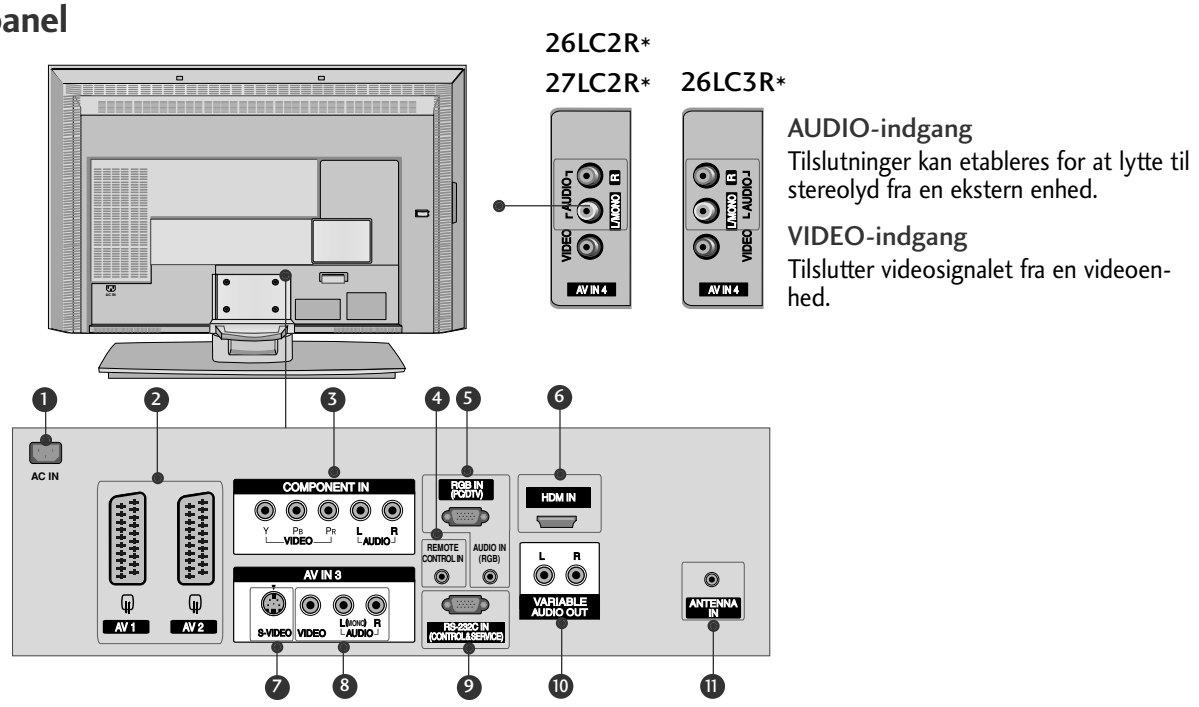

AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres for at lytte til stereolyd fra en ekstern enhed.

VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra en videoenhed.

❶ **Strømkabelstik**
Dette tv forsynes med vekselstrøm. Spændingen er angivet på siden Specifikationer. Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.

❷ **Euro-scartstik (AV1/AV2)**
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en ekstern enhed i disse stik.

❸ **Component-indgang**
Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik.

❹ **Port til fjernbetjening**
Tilslut den kabelforbundne fjernbetjening her.

❺ **RGB/Audio-indgang**
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den relevante indgangsport.

❻ **HDMI-indgang**
Tilslut et HDMI-signal til HDMI-porten med HDMI-kabel.

❼ **S-Video-indgang**
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.

❽ **Audio/Video-indgang**
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i disse stik.

❾ **RS-232C-INDGANGSPORT (KONTROL&SERVICE)**
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i RS-232C-stikket.

❿ **Variable Audio-udgang**
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer til surroundsound-systemet.

⓫ **Antenneindgang**
Tilslut trådløse signaler i dette stik.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Dette er et bagpanel på 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*-tv-modeller.

Bagpanel

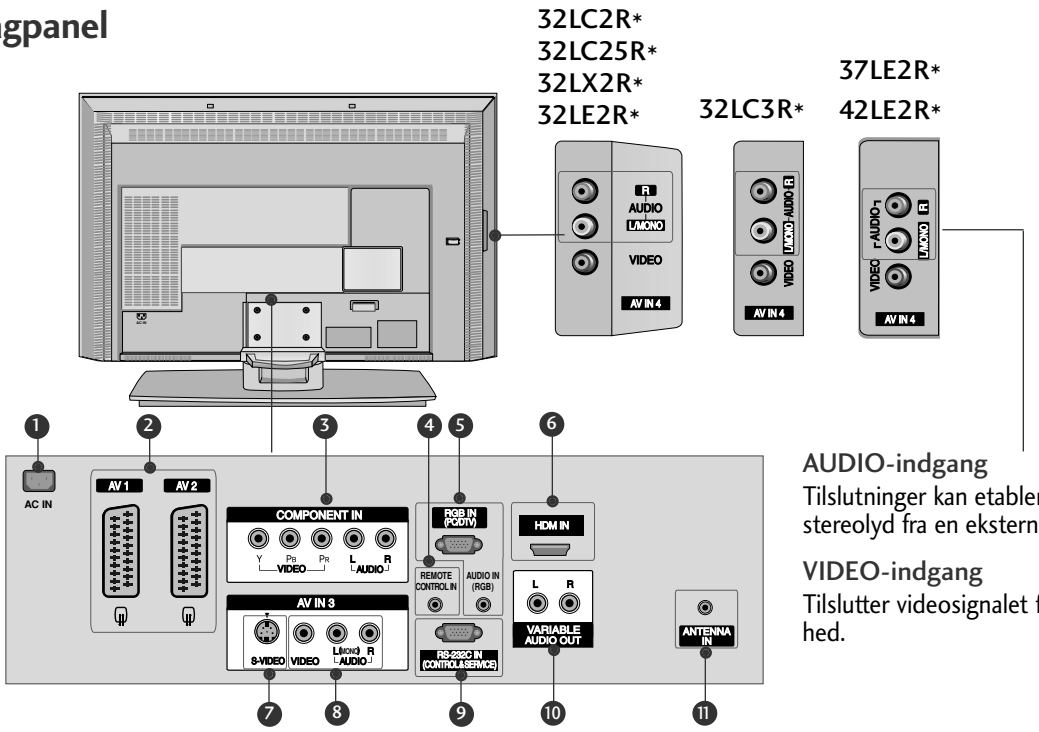

AUDIO-indgang
Tilslutninger kan etableres for at lytte til stereolyd fra en ekstern enhed.

VIDEO-indgang
Tilslutter videosignalet fra en videoenhed.

❶ **Strømkabelstik**
Dette tv forsynes med vekselstrøm. Spændingen er angivet på siden Specifikationer. Forsøg aldrig at benytte tv'et med jævnstrøm.

❷ **Euro-scartstik (AV1/AV2)**
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en ekstern enhed i disse stik.

❸ **Component-indgang**
Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik.

❹ **Port til fjernbetjening**
Tilslut den kabelforbundne fjernbetjening her.

❺ **RGB/Audio-indgang**
Tilslut skærmudgangen fra en pc i den relevante indgangsport.

❻ **HDMI-indgang**
Tilslut et HDMI-signal til HDMI-porten med HDMI-kabel.

❼ **S-Video-indgang**
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.

❽ **Audio/Video-indgang**
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i disse stik.

❾ **RS-232C-INDGANGSPORT (KONTROL&SERVICE)**
Tilslut den serielle port på kontrolenhederne i RS-232C-stikket.

❿ **Variable Audio-udgang**
Tilslut en ekstern forstærker eller en subwoofer til surroundsound-systemet.

⓫ **Antenneindgang**
Tilslut trådløse signaler i dette stik.

FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege på fjernbetjeningssensoren på tv'et.

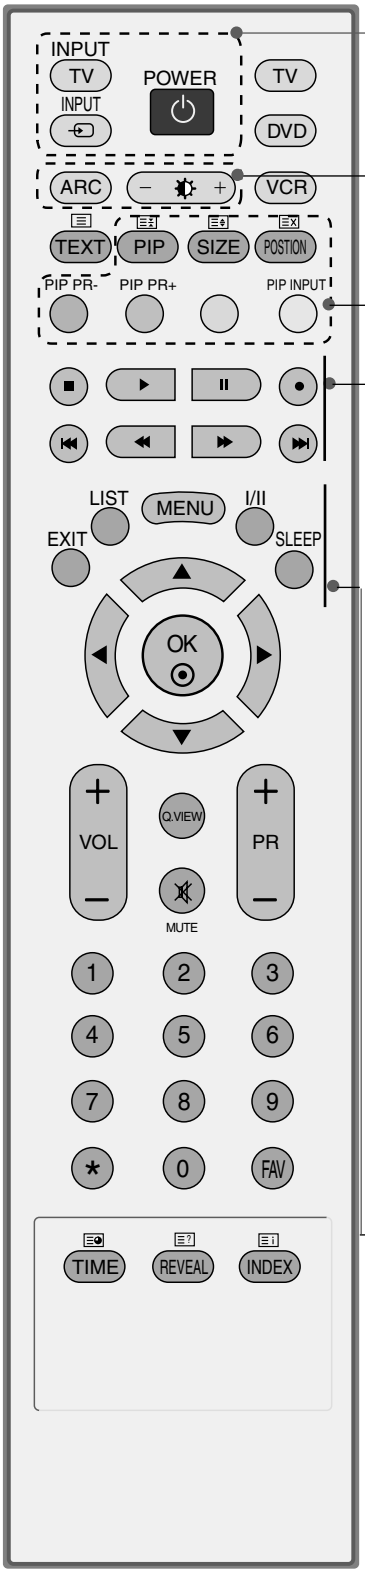

POWER Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande.

TV INPUT Vender tilbage til tv-tilstand.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.

INPUT Hvis du trykker på denne knap én gang, vises indgangskilden OSD på skærmen som vist. Tryk på knappen ▲ / ▼, og tryk derefter på **OK** for at vælge den ønskede indgangskilde (TV, AV1 , AV2, S-Video2 , AV3 , AV4 (undtagen 42PC3RV*, 42PC3RA*), Component , RGB, eller HDMI)).

ARC Vælger det ønskede billedformat.

Justering af lysstyrke Justerer lysstyrken på skærmen.
Den vender tilbage til standardindstillingerne for lysstyrken, når der ændres tilstandskilde.

PIP Skifter mellem de indblændede billeder PIP, DW eller slår tilstandene fra.

SIZE Justerer størrelsen på det indblændede billede.

POSITION Flytter det indblændede billede.

PIP PR - /+ Vælger et program for det indblændede billede.

PIP INPUT Vælger indgangskilden for det indblændede billede i tilstanden PIP/Twin (billede i billede/dobbelt skærmbillede).

FARVEDE KNAPPER Disse knapper bruges til teletekst.(kun modeller med **TELETEKST**)eller **Programredigering**.

Betjeningsknapper til VCR/dvd Styrer nogle videobåndoptagere eller DVD-afspillere, når du allerede har trykket på knappen DVD- eller VCR-tilstand).

EXIT Rydder alle visninger på skærmen og vender tilbage til tv-visning fra alle menuer.

LIST Viser programtabellen.

MENU Vælger en menu.

I/II Vælger lydudgang.

SLEEP Indstiller dvaletilstand.

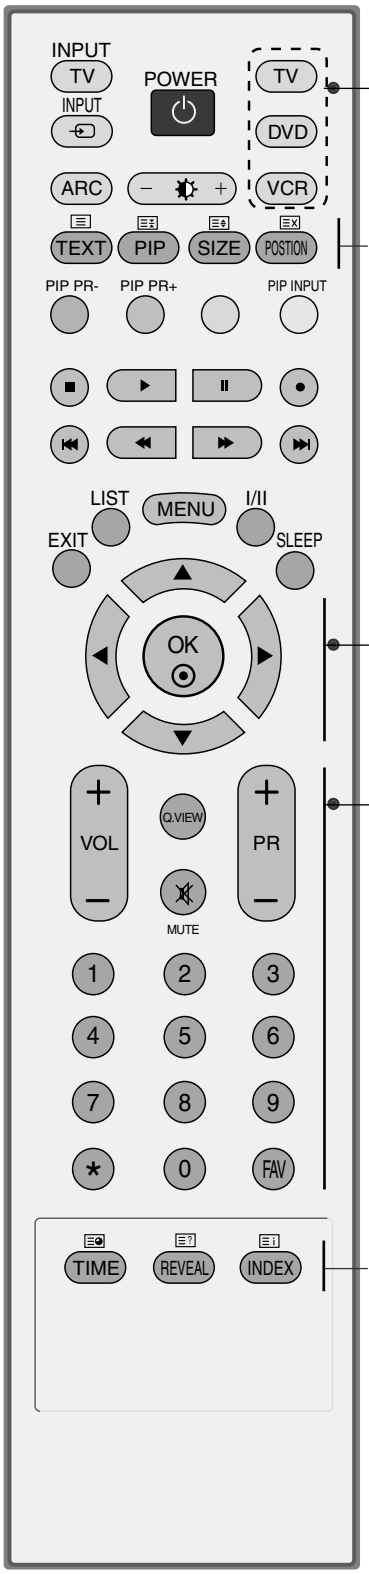

MODE Vælger fjernbetjeningstilstandene.

1 TELETEKST-knapper Disse knapper bruges til teletekst. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'.

NAVIGER-INGSTASTER (op/ned/ven-stre/højre) Bruges til at navigere i menuerne på skærmen og justere systemindstillingerne.

OK Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand.

VOLUME UP /DOWN Justerer volumen.

Q.VIEW Vender tilbage til det program,der sidst blev set.

MUTE Slår lyden Til eller Fra.

Programme UP/DOWN Vælger et program.

Talknapperne 0~9 Vælger et program. Vælger nummererede elementer i en menu.

FAV Viser det valgte foretrukne program .

***** UDEN FUNKTION

INSTALLATION AF BATTERIER

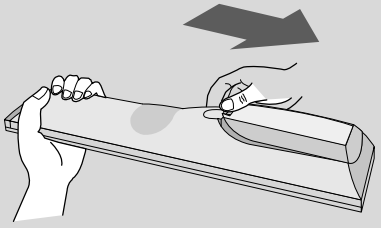

- Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden.
- Isæt to 1,5 V AA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+ med +, - med -). Bland ikke gamle bat-terier med nye.
- Luk dækslet.

INSTALLATION

SÅDAN FOLDES SOKLEN UD

- **Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.**

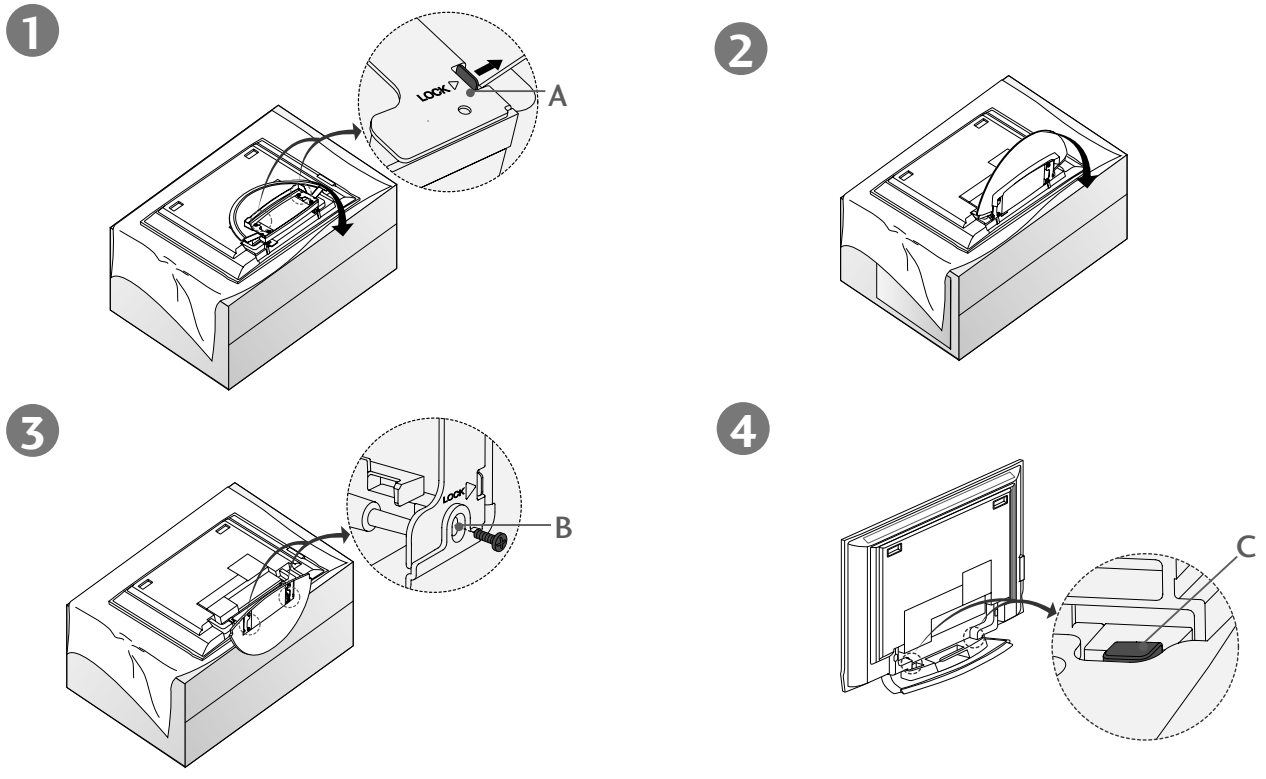

- Placer apparatet, så skærmen vender nedad mod en pude eller et stykke blødt klæde som vist på figur 1.
  Inden soklen foldes ud, skal du sørge for skubbe de to låse (A) i bunden af soklen udad.
- Træk soklen ud som vist herover på figur 2 og 3.
  Når soklen er foldet ud, skal skruerne sættes i hullerne (B) i bunden af soklen og spændes.
- Når kabler tilsluttes apparatet, må låsen (C) ikke frigøres.
  Det kan medføre, at apparatet falder og forårsager alvorlig personskade og beskadigelse af apparatet.

BEMÆRK

De viste figurer kan afvige en smule fra dit tv-apparat.

Når soklen lukkes af hensyn til opbevaring

Fjern først skruerne i hullerne (B) i bunden af soklen. Træk derefter de to kroge (D) ud af soklen, og fold soklen tilbage i apparatet.
Når soklen er foldet sammen, skubbes de to låse (A) udad.

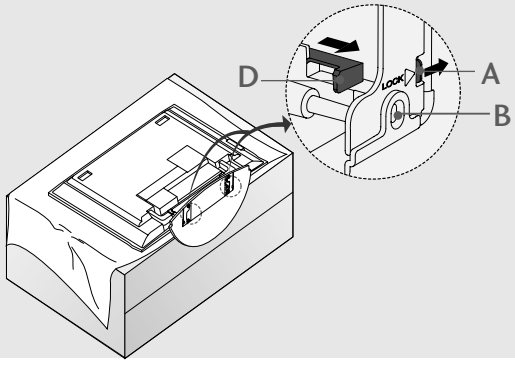

MONTERING PÅ SOKKEL (Kun 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*)

1 Placer forsigtigt produktet med skærmsiden nedad mod en beskyttet flade, så produktet og skærmen ikke beskadiges.

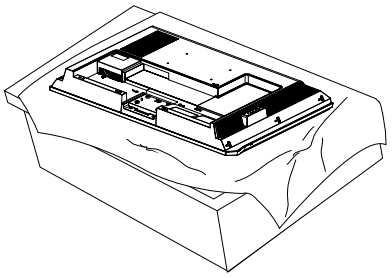

2 Placer soklen på produktet som vist.

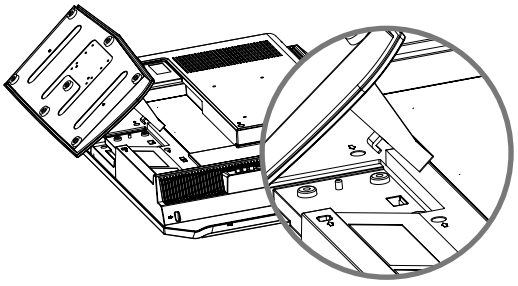

3 Spænd de 4 bolte fast i hullerne bag på produktet.

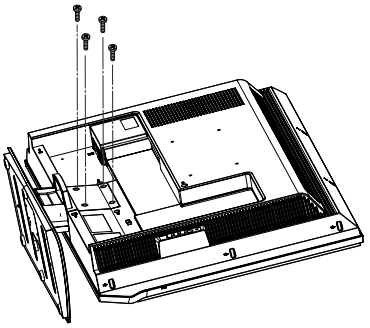

GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

- Disse modeller har to kabelstyringsmetoder alt efter sokkeltype.

Sokkel type 1

Arranger kablerne som vist på billedet.

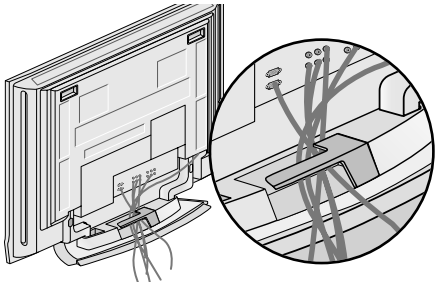

Sokkel type 2

1 Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og skub det som vist.

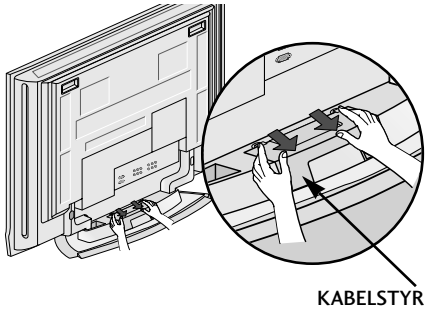

2 Tilslut kablerne som beskrevet.

I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.

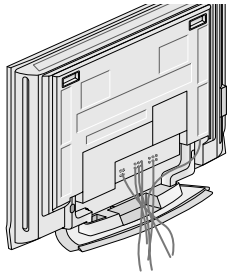

3 Tilslut KABELSTYRET igen som vist.

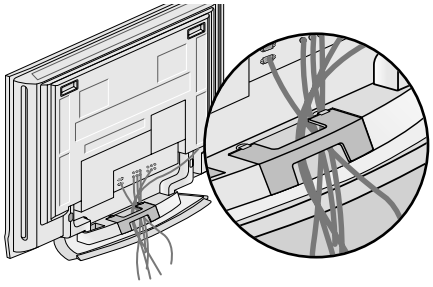

GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING

(Kun 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1 Tilslut kablerne som beskrevet.
Når du har tilsluttet kablerne korrekt, skal du ordne kablerne i kabelholderen.

I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.

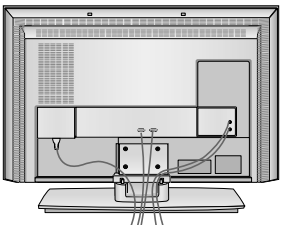

2 Tilslut KABELSTYRET som vist.

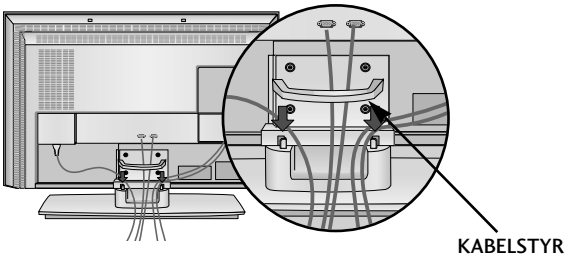

3 Bundt kablerne ved hjælp af den medfølgende kabelholder.

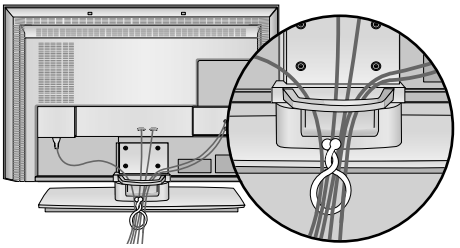

SÅDAN FJERNES KABELSTYRET

- Hold i **KABELSTYRET** med begge hænder, og træk det tilbage.
- Hold i **KABELSTYRET** med begge hænder, og træk det nedad. (Kun 32LC3R*)

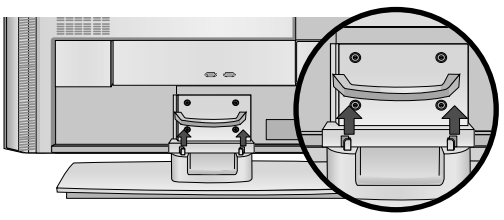

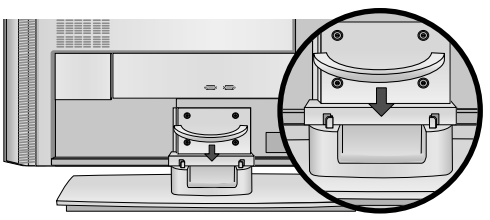

BEMÆRK

► Undlad at holde om KABELSTYRET, når du flytter produktet.
Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.

GRUNDLÆGGENDE TILSLUTNING (32LX2R*)

1 **Hold om dækslet med begge hænder, og træk det tilbage.**

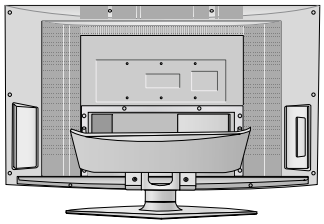

2 **Tilslut kablerne som beskrevet.**

I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.

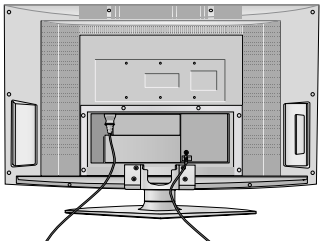

3 Bundt kablerne ved hjælp af den medfølgende kabelholder.

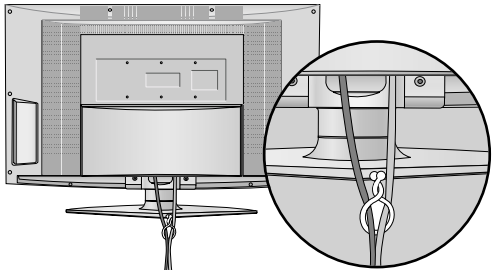

DREJEFOD (32LX2R*)

Dette tv kan nemt og praktisk drejes på foden ca. 30˚ mod venstre eller højre, så du opnår den optimale vinkel.

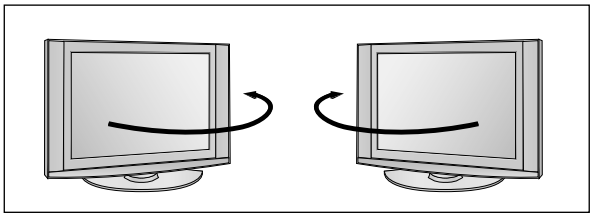

- Tv'et kan installeres på forskellige måder, f.eks. på en væg eller på et skrivebord osv.
- Tv'et er konstrueret til vandret montering.

JORDFORBINDELSE

Sørg for at tilslutte jordforbindelseskablet for at forhindre muligt elektrisk stød. Få en autoriseret elektriker til at installere en separat afbryder, hvis der ikke findes tilgængelige jordforbindelsesmetoder. Forsøg ikke på at jordforbinde enheden ved at slutte den til telefonledninger, lynafledere eller gasrør.

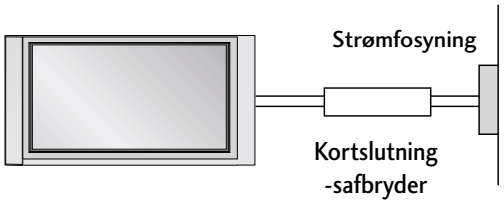

Installation på bordsokkel

For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 4" mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen.

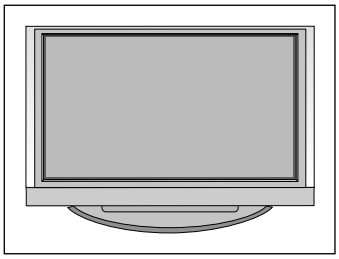

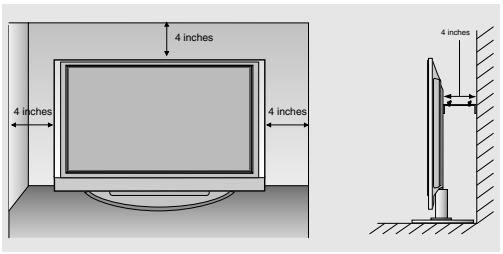

Vægmontering: Vandret installation

For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 10cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. Du kan få detaljerede installationsvejledninger hosdin forhandler – se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgfri vægmonteringsvipperamme).

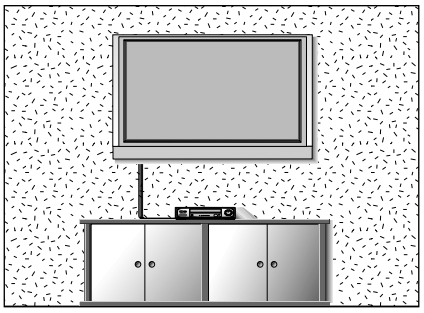

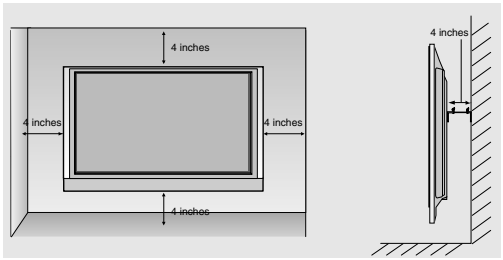

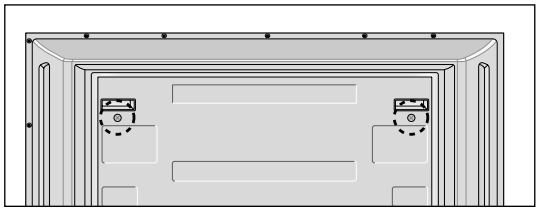

<Kun 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>
Fjern to skruer bag på apparatet, inden vægmonteringsbeslaget monteres.

SÅDAN PLACERES PRODUKTET TÆT PÅ VÆGGEN, SÅ DET IKKE RISIKERER AT FALDE NED

- Placer produktet tæt på væggen, så det ikke risikere at falde ned, hvis det skubbes baglæns.
- I vejledningen nedenfor beskrives en metode til at sikre, at produktet ikke falder ned, hvis det skubbes fremad. Denne metode forhindrer, at produktet falder forover og skader andre. Den forhindrer også selve produktet i at blive beskadiget. Sørg for, at børn ikke klatrer op eller hænger på produktet.

LCD-TV MODELLER

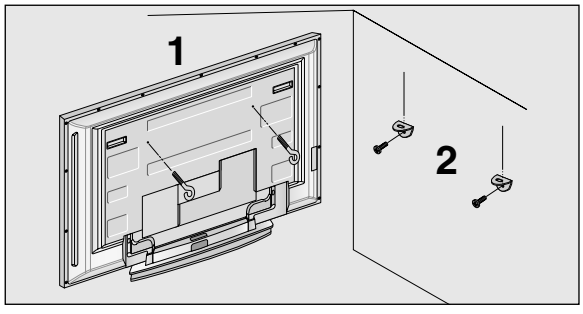

PLASMA-TV MODELLER

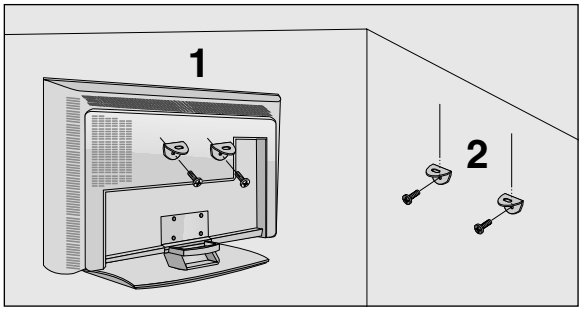

1 Brug øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene til at fastgøre produktet til væggen som vist på billedet. (Hvis dit produkt har boltene i øjeboltenes position, skal de løsnes, inden øjeboltene indsættes).
* Indsæt øjeboltene eller tv-beslagene/-boltene, og spænd dem fast i de øverste huller.

2 Fastgør vægbeslagene med boltene (følger ikke med produktet, skal købes separat) på væggen. Afstem højden på beslaget, der monteres på væggen.

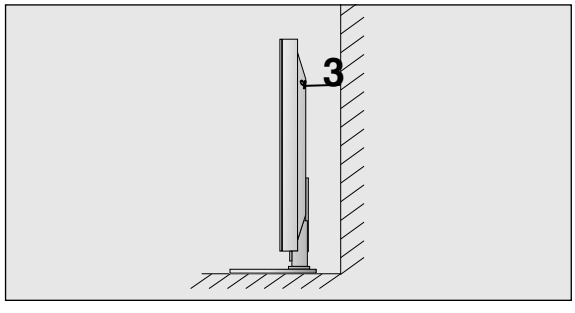

3 Brug et kraftigt reb til fastgørelse af produktet (følger ikke med produktet, skal købes separat). Det er sikrere at fastgøre rebet, så det er vandret i forhold til væggen og produktet.

BEMÆRK

- ▶ Hvis produktet skal flyttes, skal rebet først fjernes.
- ▶ Brug en produktholder eller et kabinet, der er tilstrækkeligt stort og stærkt til at klare produktets størrelse og vægt.
- ▶ Kontroller af hensyn til sikkerheden, at højden på vægbeslaget svarer til højden på produktet.

TILSLUTNINGER OG INDSTILLING

■ For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr.

ANTENNETILSLUTNING

■ Juster antenneretningen for at opnå den bedste billedkvalitet.
■ Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.

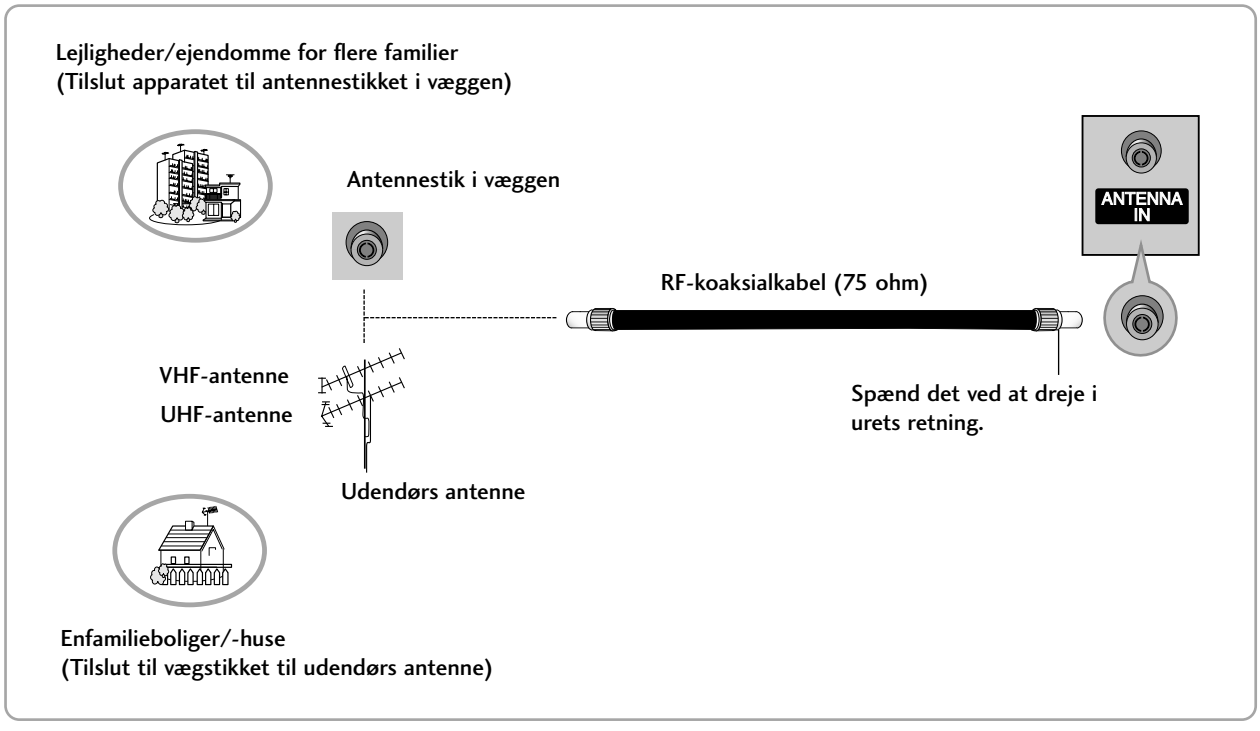

■ I områder med dårligt signal opnås en bedre billedkvalitet ved at forsyne antennen med en signalforstærker som vist til højre.
■ Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du tilslutte en antennesignalfordeler.

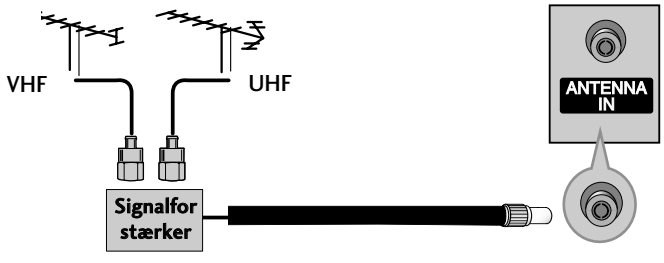

INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER

- Du undgår billedstøj (interferens) ved at placere videobåndoptageren i passende afstand fra tv'et.
- Typisk et frosset stillbillede fra en videobåndoptager. Hvis du anvender 4:3-billedformatet, kan de faste skærmens sider forblive synlige på skærmen.

Tilslutning med et antennekabel

1. Tilslut videobåndoptagerens **ANT OUT**-stik til tv'ets **ANTENNA IN**.
2. Tilslut antennekablet til **ANT IN**-stikket på videobåndoptageren.
3. Tryk på knappen **PLAY** på videobåndoptageren, og afstem det program,du vil se,mellem tv'et og videobåndoptageren.

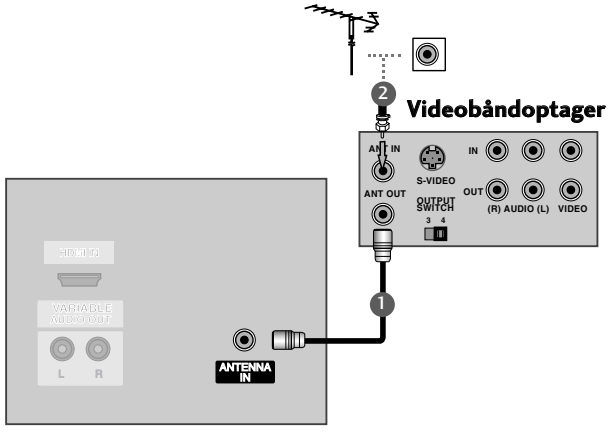

Tilslutning med t RCA-kabel

1. F rbind **AUDIO/VIDEO**-bøsningerne mellem tv'et og videobåndoptageren.Sørg for,at stikkenes farver passer sammen (video =gul,venstre lydindgang (L)=hvid og højre lydindgang (R)=rød).
2. Sæt et videobånd i videobåndoptageren,og tryk på **PLAY** på videobåndoptageren.(Se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren).
3. Vælg **AV3**-indgangskilden ved at trykke på knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.
   - Hvis den er sluttet til **AV IN 4**-stikket foran,skal du vælge **AV4**-indgangskilden. (undtagen 42PC3RV*, 42PC3RA*)

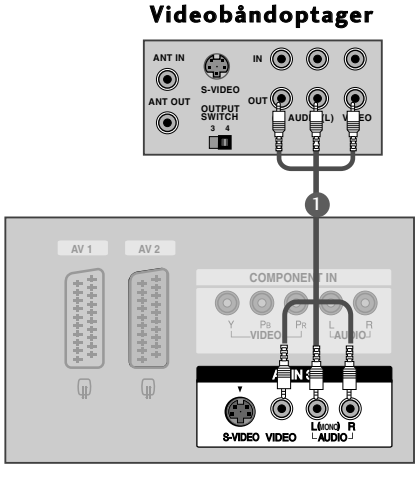

BEMÆRK

- Hvis du har en videobåndoptager med mono-lyd, skal du slutte lydkablet fra videobåndoptageren til stikket **AUDIO L/MONO** (Venstre lydindgang/mono) på tvapparatet.

INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER

Tilslutning med t scart-kabel

1. Tilslut videobåndoptagerens scart-stik med tv'ets **AV1**-scart-stik.Anvend et afskærmet kabel.
2. Sæt et videobånd i videobåndoptageren,og tryk på PLAY på videobåndoptageren.(Se betjeningsvejledningen til videobåndoptageren).
3. Vælg **AV1**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.
   -Hvis den er tilsluttet til **AV2**-scart-stikket,skal du vælge **AV2**-indgangskilden.

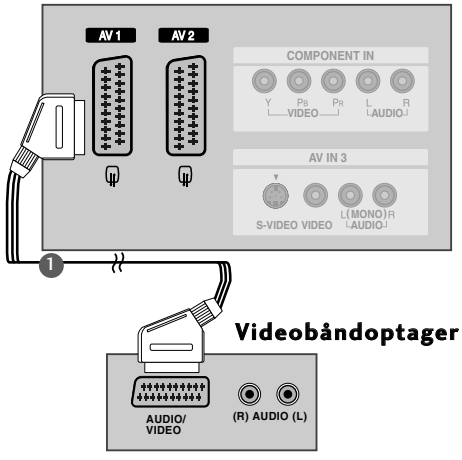

BEMÆRK

- Hvis S-VIDEO(Y/C)-signalet modtages via Euro-scartstikket 2 (AV2), skal du skifte til tilstanden S-Video2.
- Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal du bruge det signalafskærmede Euro-scartkabel.

Tilslutning med t S-Video-kabel

1. Tilslut videobåndoptagerens **S-VIDEO**-udgang til tv'ets S-VIDEO-indgang. Billedkvaliteten forbedres sammen lignet med normal Composite-indgang (RCA-kabel).
2. Tilslut videobåndoptagerens lydudgange til tv'ets **AUDIO**-indgangsstik.
3. Sæt et videobånd i optageren,og tryk på PLAY på optageren.(Sebetjeningsvejledningen til videobåndop tageren).
4. Vælg **AV3**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.

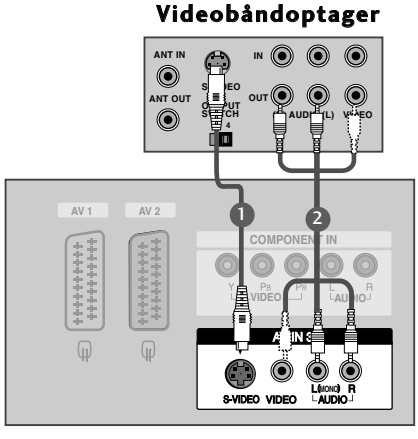

BEMÆRK

- Hvis både S-VIDEO- og VIDEO-stik samtidig er forbundet med S-VHS VCR, kan der kun modtages S-VIDEO.

TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

1 F rbind **AUDIO/VIDEO**-bøsningerne mellem tv'et og videobåndoptageren.Sørg for,at stikkenes farver passer sammen (video =gul,venstre lydindgang (L)=hvid og højre lydindgang (R)=rød).

2 Vælg **AV4** -indgangskilden ved at trykke på knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.(undtagen 42PC3RV*, 42PC3RA*).
- Hvis den er sluttet til **AV IN3**-stikket foran,skal du vælge **AV3**-indgangskilden.

3 Betjen det tilsvarende eksterne udstyr.
Se betjeningsvejledningen til det eksterne udstyr.

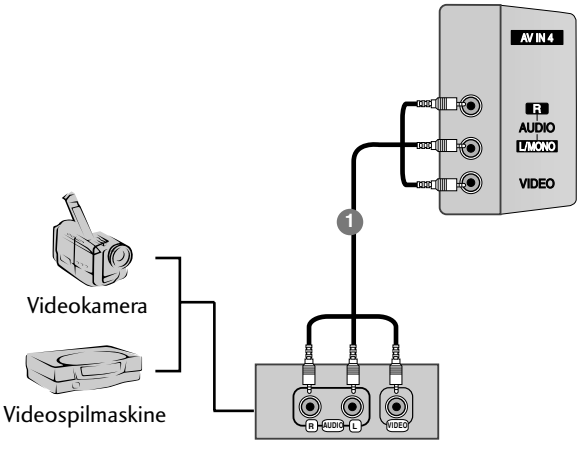

INSTALLATION AF DVD

Tilslutning med t komponentkabel

1. Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren til bøsningerne **COMPONENT IN VIDEO** på tv'et.
2. Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til **COMPONENT IN AUDIO**-indgangsbøsningerne på tv'et.
3. Tænd DVD-afspilleren,og læg en DVD i.
4. Vælg **Component**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.
5. Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til DVD-afspilleren.

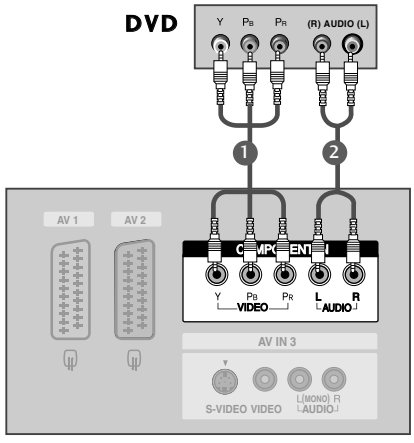

BEMÆRK

► **Komponentindgangsporte**
Du opnår en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en DVD-afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder

Komponentporte på tv'et	Y	PB	PR
Video-udgangsporte på DVD-afspilleren	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	PB	PR

Tilslutning med t scart-kabel

1. Tilslut DVD-afspillerens scart-stik med tv'ets **AV1**-scart-stik.Anvend et afskærmet kabel.
2. Tænd DVD-afspilleren,og læg en DVD i.
3. Vælg **AV1**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.
   -Hvis den er tilsluttet til **AV2**-scart-stikket,skal du vælge **AV2**-indgangskilden.

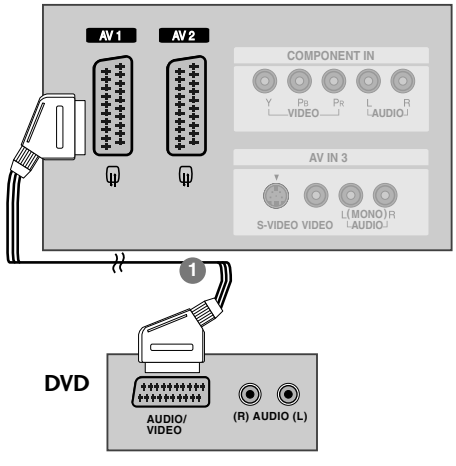

BEMÆRK

► **Anvend et afskærmet scartkabel.**

Tilslutning med t S-Video-kabel

1. Tilslut DVD-afspillerens **S-VIDEO**-udgang til tv'ets S-VIDEO-indgang.
2. Tilslut DVD-afspillerens lydudgange til tv'ets **AUDIO**-indgangsstik.
3. Tænd DVD-afspilleren,og læg en DVD i.
4. Vælg **AV3**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.
5. Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til DVD-afspilleren.

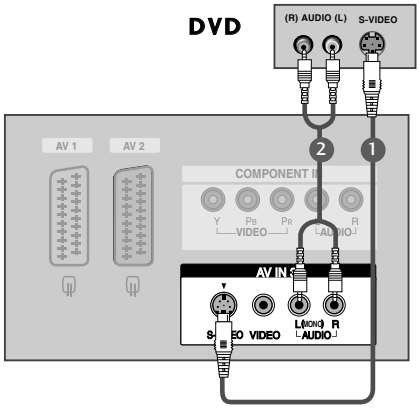

Tilslutning med t HDMI-kabel

1. Slut DVD-afspillerens HDMI-udgang til **HDMI IN**-stikket på tv 'et.
2. Vælg **HDMI**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.
3. Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til DVD-afspilleren.

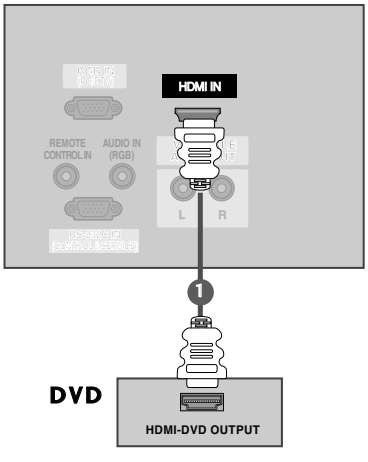

BEMÆRK

- Tv'et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel.
- Hvis DVD-afspilleren understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles DVD-udgangsopløsningen automatisk til 1280 x 720 p.
- Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen.

INDSTILLING AF STB

Tilslutning med t komponentkabel

1. Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) på DVD-afspilleren til bøsningerne **COMPONENT IN VIDEO** på tv'et.
2. Tilslut lydudgangene på DVD-afspilleren til **COMPONENT IN AUDIO**-indgangsbøsningerne på tv'et.
3. Tænd for den digitale set-top-boks.(Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
4. Vælg **Component**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.

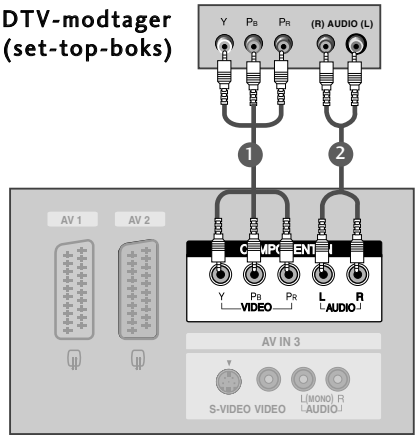

BEMÆRK

Signal	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Ja	Nej	Nej
480p/576p/720p/1080i	Ja	Ja	Ja

Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel

1. Slut DVI-udgangen på den digitale set-top-boks til bøsningen **HDMI IN** på tv 'et.
2. Slut top-set-boksens lydudgange til bøsningen **AUDIO IN (RGB)** på tv 'et.
3. Tænd for den digitale set-top-boks.(Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
4. Vælg **HDMI**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.

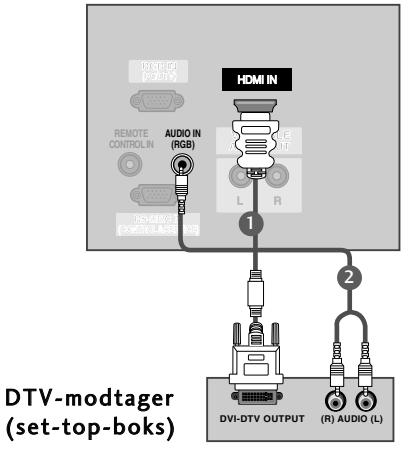

BEMÆRK

- Hvis den digitale set-top-boks har en DVI-udgang og ingen HDMI-udgang, skal du have en særskilt lydtilslutning.
- Hvis set-top-boksen understøtter automatisk DVI-funktion, indstilles udgangsopløsningen for set-top-boksen automatisk til 1280 x 720 p.
- Hvis den digitale set-top-boks ikke understøtter automatisk DVI, skal du indstille udgangsopløsningen. Den bedste billedkvalitet opnås ved at justere udgangsopløsningen for set-top-boksen til 1280 x 720p.

Tilslutning med t 15-bens D-sub-kabel

1. Slut den digitale set-top-boks'RGB-udgang til stikket **RGB IN (PC/DTV)**på tv 'et.
2. Slut set-top-boksens audioudgange til stikket **AUDIO IN (RGB)** på tv 'et.
3. Tænd for den digitale set-top-boks.(Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).
4. Vælg **RGB-DTV**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.

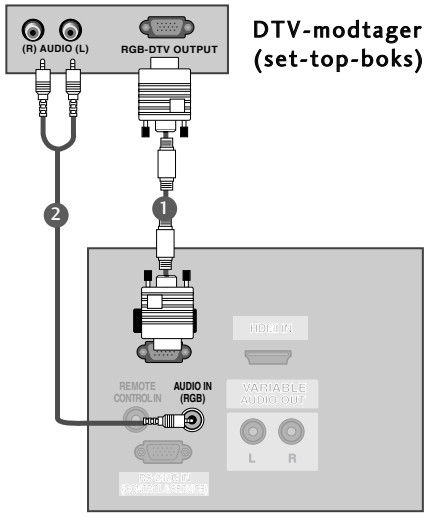

Tilslutning med et HDMI to DVI-kabel

1. Slut DVI-udgangen på den digitale set-top-boks til bøsningen **HDMI IN** på tv'et.
2. Vælg **HDMI**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.
3. Tænd for den digitale set-top-boks.(Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks).

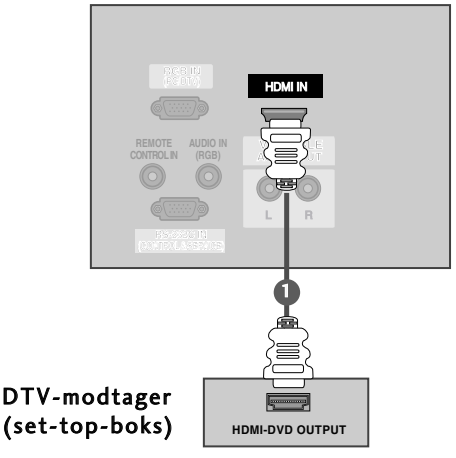

BEMÆRK

- Tv'et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af et HDMI-kabel.
- Hvis DVD-afspilleren understøtter automatisk HDMI-funktion, indstilles DVD-udgangsopløsningen automatisk til 1280 x 720 p.
- Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen. Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du indstille udgangsopløsningen.

INDSTILLING AF PC

■ **De e tv er udstyre med Plug and Play,som be yder,a pc'en automatisk justeres efter tv'e s indstillinger.**

Tilslutning med t 15-bens D-sub-kabel

1. Slut pc'ens RGB-udgang til stikket RGB IN (PC/DTV) på tv'et.
2. Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets **AUDIO IN (RGB)** indgang.
3. Tænd for pc 'en og tv 'et.
4. Vælg **RGB [PC]**-indgangskilden ved hjælp af knappen **INPUT** på fjernbetjeningen.

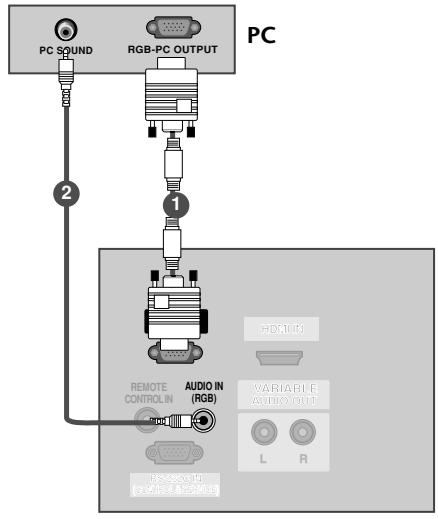

BEMÆRK

1. Forbind en pc med apparatet for at nyde levende billeder og lyd.
2. Undgå at have et fast billede på tv-skærmen i længere tid. Det faste billede kan efterlade permanent aftryk på skærmen. Brug en pauseskærm, når det er muligt.
3. Tilslut en pc i porten RGB INPUT(PC INPUT) på tv'et, og skift pc'ens udgangsopløsning i overensstemmelse hermed.
4. Der kan følge støj med opløsning, lodret mønster, kontrast eller lysstyrke i pc-tilstand. I givet fald ændres pc-tilstanden til en anden opløsning eller opdateringshastigheden til en anden hastighed, eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen, indtil støjen er fjernet. Hvis pc-grafikkortets hastighed ikke kan ændres, skiftes det ud med et andet, eller producenten af grafikkortet kontaktes.
5. Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og lodrette frekvenser er separat.
6. Vi anbefaler at bruge 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*) til pc-tilstanden, da de giver den bedste billedkvalitet.
7. Hvis pc'ens opløsning er højere end SXGA, er der intet billede på apparatet.
8. Tilslut lydkablerne fra pc'en til lydindgangen på tv'et. (Der følger ikke lydkabler med tv'et).
9. Hvis du bruger et for langt RGB-PC-kabel, er der muligvis støj på skærmen. Vi anbefaler at bruge under 5 m kabel. Det giver den bedste billedkvalitet.

Understøttet skærmopløsning (RGB[PC]-tilstand) (26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Opløsning	Vandret frekvens (KHz)	Lodret frekvens (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Understøttet skærmopløsning (RGB[PC]-tilstand) (42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Opløsning	Vandret frekvens (KHz)	Lodret frekvens (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

TÆNDE FOR TV'ET

Når du tænder for tv'et, kan du bruge dets funktioner.

Tænde tv'et

1. Tilslut først strømkablet korrekt.
   På dette tidspunkt skifter tv'et til standbytilstand.
   - Tv'et tændes i standbytilstand ved at trykke på knappen ⏻/I , INPUT, PR ▲ / ▼ på tv'et eller trykke på knappen POWER, TV, INPUT, PR +/-, tallene (0~9) på fjernbetjeningen.

Regulering af volumen

1. Tryk på knappen VOL +/- for at regulere volumen.
2. Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på MUTE-knappen.
3. Du kan annullere denne funktion ved at trykke på knappen MUTE, VOL +/- eller I/II.

Programvalg

1. Tryk på PR +/- eller NUMBER-knapperne for at vælge et programnummer.

BEMÆRK

► Hvis du skal på ferie, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Valg af menusprog/land på skærmen

Menuen med installationsvejledninger vises på skærmen, når fjernsynet tændes første gang.

1. Tryk på knappen ▲ / ▼ / ◄ / ► og derefter på knappen **OK** for at vælge det ønskede sprog.
2. Tryk på knappen ▲ / ▼ / ◄ / ► og derefter på knappen **OK** for at vælge dit land.

*** Gør følgende, hvis du vil ændre sprog/land:**

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge **SPECIAL** (Specialfunktioner)-menuen.
2. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Language**.
   Menuerne på skærmen kan ses i følgende sprog.
   Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Land**.
3. Tryk på knappen ►, og brug derefter knappen ▲ / ▼ for at vælge det ønskede sprog eller land.
4. Tryk på OK-tasten.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at returnere til normal TV-visning.

BEMÆRK

- Hvis du ikke afslutter indstillingen af **Installationsvejledning** ved at trykke på knappen **EXIT** eller tidsudkobling på OSD (On Screen Display) visningen, så fremkommer det igen og igen, når der tændes for enheden.
- Hvis du vælger det forkerte lokale land, vises teleteksten muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer under betjening af teletekst.
- Arabisk og hebræisk er tilføjet **Land** of **Installationsvejledning** i henhold til de lande, hvor der tales arabisk og hebræisk.

SPECIALFUNKTIONER

PIP (BILLEDE I BILLEDE)

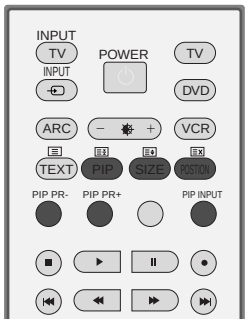

Ved hjælp af funktionen PIP (Billede i billede)kan du se 2 forskellige indgange (kilder)på din tv-skærm samtidig.Den ene kilde er stor,og den anden kilde viser et mindre indsat billedet.

PIP-funktionen er tilgængelig i tilstanden Component, RGB, HDMI.
(Men 480i/576i-opløsning kan ikke justeres i Component, HDMI-tilstand).

Se PIP

Tryk på knappen **PIP** for at få adgang til det indblændede billede. Hver gang du trykker på PIP, skifter PIP-indstillingerne som vist nedenfor.

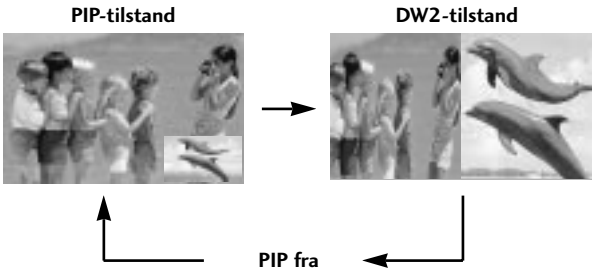

Programvalg for det indblændede billede

Tryk på knapperne **PIP PR +/-** (Billede i billede-program +/-) for at vælge et program til det indblændede billede.
Det valgte programnummer vises lige under hovedbilledets programnummer.

Indgangskildevalg for indblændet billede

Tryk på knappen **PIP INPUT** for at vælge indgangskilden for det indblændede billede.
Med hvert tryk på knappen **PIP INPUT** vises hver indgangskilde til det indblændede billede.
(Funktionen er tilgængelig i tilstanden TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Justering af størrelsen på det indblændede billede (kun tilstanden PIP)

Tryk på knappen **SIZE** for at justere størrelsen af det indblændede billede.
Når du bruger knappen **SIZE** i tilstanden PIP (Billede i billede), justeres det indblændede billede.

Flytning af det indblændede billede (kun tilstanden PIP)

Tryk på knappen **POSITION**.
Tryk flere gange på knappen **POSITION** for at få det indblændede billede til at bevæge sig mod venstre.

TEKST-TV

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede informationer om nyheder, vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere.
Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst) består af et antal sider, der vælges direkte ved at indtaste det tilhørende sidenummer. TOP og FASTEXT er mere moderne metoder, der gør det enkelt og hurtigt at finde oplysninger i teletekst.

Slå til/fra

Tænd for teletekst ved at trykke på knappen TEXT.
Den første side, eller den side du så på sidst, vises på skærmen.
Overskriften på skærmen viser to sidetal, navnet på TV-stationen og dato og klokkeslæt. Det første sidetal viser, hvilken teletekstside, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der søges efter.
Tryk på knappen **TEXT** eller **EXIT** hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter tilbage til den forrige tilstand.

SIMPLE-tekst

■ Vælge side

❶ Indtast det ønskede sidetal som et trecifret tal ved hjælp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at trykke på et forkert tal, må du skrive tre cifre, og så indtaste det rigtige sidetal på ny. Hvis det ønskede sidetal ikke er tilgængeligt, blinker sidetallet, f.eks “300”, i et par sekunder.

❷ Du kan vælge den foregående eller den efterfølgende side ved at trykke på knappen **PR+/-**.

TELETEXT

TEKST-TV

TOP-tekst

- Brugervejledningen viser fire felter nederst på skærmen - rød, grøn, gul og blå. Det gule felt repræsenterer den næste gruppe, det blå felt den næste blok.

■ Vælge gruppe / blok / side

❶ Ved at trykke på den BLÅ knap kan du flytte fra blok til blok.
❷ Du kan flytte til den næste gruppe ved at trykke på den GULE knap. Der bladres automatisk videre til næste blok.
❸ Du kan bladre videre til den næste side, med automatisk skift til næste gruppe, ved at trykke på den GRØNNE knap. Du kan også bruge knappen **PR+**.
❹ Den RØDE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan også bruge knappen **PR-**.

■ Direkte valg af side

På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i TOP-tilstand, vælge en bestemt side ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.

FASTEXT

- Teletekstsiderne har en farvekode i underkanten af skærmen. Du vælger en side ved at trykke på den knap, der har samme farve.

■ Vælge side

❶ Åbn indholdsfortegnelsen ved at trykke på knappen ☰i.
❷ Du kan vælge sider, der har en farvekode i skærmens underkant, ved at trykke på den knap, der har samme farve.
❸ På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i FASTEXT-tilstand, vælge en bestemt side ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.
❹ Du kan vælge den foregående eller den efterfølgende side ved at trykke på knappen **PR+/-**.

Specielle tekst-tv-funktioner

VIS SKJULT TEKST

Tryk på denne knap, hvis du vil se eventuelle skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.
Tryk på knappen en gang til, når du vil fjerne oplysningerne fra skærmen.

STØRRELSE

Gør teksten dobbelt så høj.
Tryk på knappen, hvis du vil forstørre den øvre halvdel af siden.
Tryk på knappen en gang til, hvis du vil forstørre den nedre halvdel af siden.
Tryk på knappen en gang til, hvis du vil skifte til normal visning.

OPDATER

Viser en fjernsynskanal, mens der ventes på en ny teletekstside. Symbolet vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal.
Tryk på denne knap, hvis du vil se teletekstsiden.

UR

Ved at trykke på denne knap, kan du få vist det aktuelle klokkeslæt i øverste højre hjørne af skærmen, når du ser på et TV-program. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne knap til at vælge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst på skærmen. Du kan holde eller skifte den under-liggende side ved at trykke på RØD/GRØN, **PR+/-** eller på en CIFFER-tast.
Luk funktionen ved at trykke en gang til.

STOP

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere underliggende sider. Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt på skærmen under klokkeslættet. Når du trykker på denne knap, vises stop-symbolet i øverste venstre hjørne af skærmen, og de automatiske sideskift blok-eres.
Tryk på knappen en gang til, når du vil fortsætte.

TV-MENU

VALG OG JUSTERING MED MENUER PÅ SKÆRMEN

Visningen på dit tv kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
Visningen bruger primært billeder til 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge de enkelte menuer.
2. Tryk på ►-tasten. Vælg et menupunkt ved at trykke på knappen ▲ / ▼.
3. Du kan ændre indstillinger for emner i undermenuerne eller rullegardin-menuerne med ◄ / ► -tasten. Du kan skifte til et højere menuniveau ved at trykke på knappen **OK** eller **MENU**.

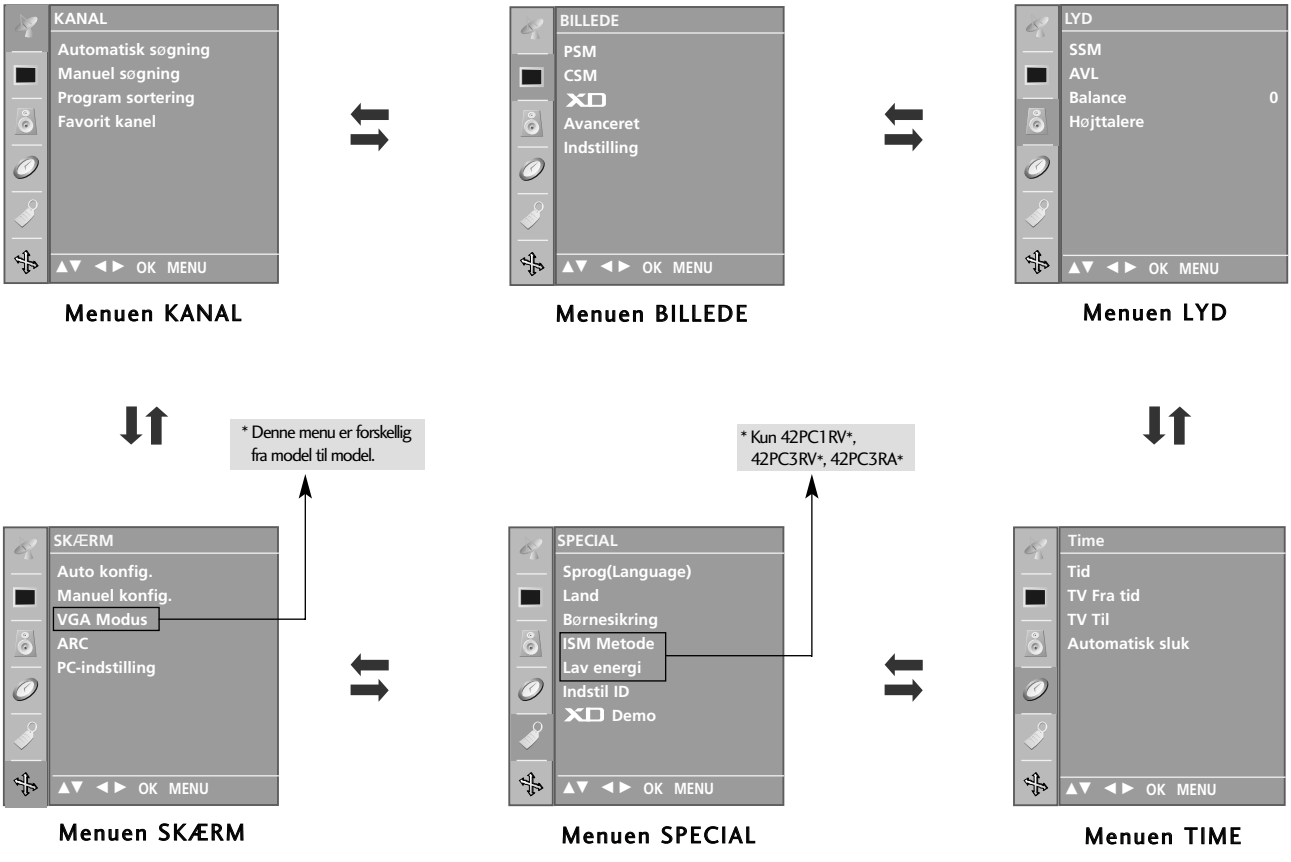

BEMÆRK

a. Ved hjælp af skærmvisningsfunktionen OSD (On Screen Display) kan du nemt og hurtigt justere skærmens status, da den har en grafisk brugerflade.
b. I denne vejledning kan beskrivelsen af skærmvisningsfunktionen (On Screen Display) adskille sig fra funktionen på dit tv, da den her udelukkende tjener som eksempel med henblik på at beskrive tv'ets bet-jeningsfunktioner.
c. Der vises ingen menuer, når fjernsynet er i teletekst-tilstand.

Indstilling af tv-stationer

AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING

Du kan gemme op til 100 TV-stationer ved hjælp af program-numrene (0-99). Når du har indprogrammeret station-erne, kan du bladre i stationerne ved hjælp af PR +/- eller med CIF-FER-tasterne.
Stationerne kan indprogrammeres automatisk eller manuelt.

Du kan gemme alle stationer, som du kan modtage, med denne metode. Vi vil anbefale, at du bruger automatisk progra-mind-stilling, når du installerer dette fjernsyn.

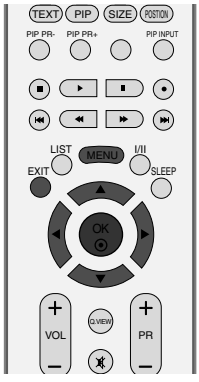

1 Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **KANAL** menuen.

2 Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Automatisk søgning** .

3 Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **System**.

4 Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge en af tv-system-menuerne;
L : SECAM L/L' (Frankrig)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien)
I : PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande)
M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ)

5 Vælg **Gem fra** ved at trykke på knappen ▲ / ▼.

6 Tryk på knappen ◄ / ► eller en af talknapperne for at vælge det første pro-gramnummer.
Når du bruger talknapperne, skal du angive et tal under 10 ved at indtaste et '0' foran, f.eks. '05' for 5.

7 Vælg **Søg** ved at trykke på knappen ▲ / ▼.

8 Tryk på knappen ► for at starte den automatisk programmering. Alle stationer, der kan modtages, lagres. Der lagres station-snavne for stationer, som udsender VPS (Video programservice), PDC (Programkontrol) eller TEKST-TV data. Hvis der intet navn er til en sta-tion, vil kanalnummeret : **C** (V/UHF 01-69) eller **S** (Cable 01-47) anven-des efterfulgt af en nummer.
Du kan stoppe den automatiske programmering ved at trykke på knap-pen **MENU**.
Når den automatiske programmering er færdig, skifter fjernsynet til Program sortering, som viser stationsnavnet eller kanalnum-meret.
Afsnittet 'Programredigering' beskriver hvordan du kan redigere de lagrede programmer.

9 Tryk på knappen **EXIT** for at returnere til normal TV-visning.

❶

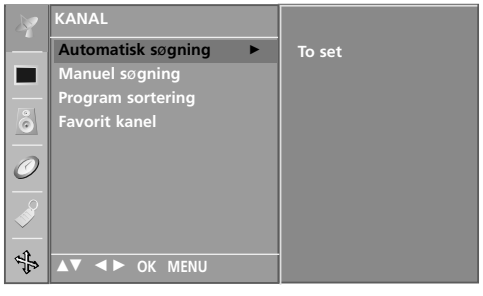

❷

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

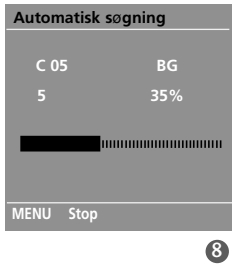

❽

MANUEL PROGRAMINDSTILLING

Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne rækkefølge, du ønsker.

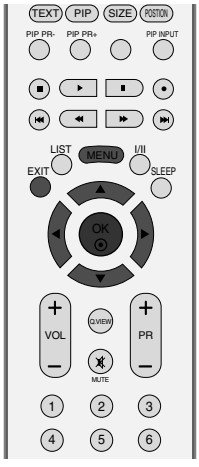

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **KANAL** menuen.
2. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Manuel søgning**.
3. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Gem**.
4. Tryk på knappen ◄ / ► eller på talknapperne for at vælge det ønskede pro-gramnummer (0 til 99). Når du bruger talknapperne, skal du angive et tal under 10 ved at indtaste et '0' foran, f.eks. '**0 5**' for 5.
5. Tryk på ▲ / ▼ knappen for at vælge **System**.
6. Tryk på knappen ▲ / ▼ for at vælge en af tv-system-menuerne;
   L : SECAM L/L' (Frankrig)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/Asien/New Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien)
   I : PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande)
   M : (USA/Korea/Filippinerne) (alternativ)
7. Vælg **Band** ved at trykke på knappen ▲ / ▼.
8. Tryk på knappen ◄ / ► for at vælge **V/UHF** eller **Kabel**.
9. Tryk på ▲ / ▼ knappen for at vælget **Kanal**.
10. Du kan vælge det ønskede programnummer ved hjælp af knappen ◄ / ► eller talknapperne. Hvis det er muligt, kan du vælge programnummeret direkte med talknapperne. Alle tal under 10 angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs. '**0 5**' for 5. ◄ / ►
11. Tryk på ▲ / ▼ knappen for at vælge **Søg**.
12. Tryk på knappen ◄ / ► for at begynde søgningen. Søgningen stopper, hvis der ikke findes en station.
13. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
14. Hvis du vil gemme flere stationer, skal du gentage trin **3** til **1 3**.
15. Tryk på knappen **EXIT** for at returnere til normal TV-visning.

❶

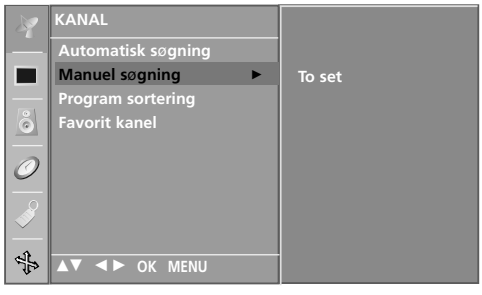

❷

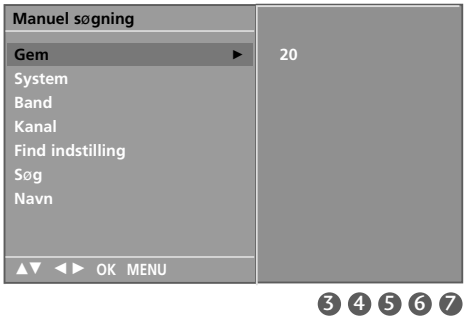

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

FINJUSTERING

Det er normalt kun nødvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er dårlig.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **KANAL** menuen.
2. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Manuel søgning**.
3. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Find indstilling**.
4. Tryk på knappen ◄ / ► for at finindstille og således få det bedste billede og den bedste lyd.
5. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at returnere til normal TV-visning.

❶

❷

❸ ❹ ❺

TILSKRIVE ET STATIONSNAVN

Du kan også tilskrive et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **KANAL** menuen.
2. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Manuel søgning**.
3. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Navn**.
4. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼. De kan anvende blank, +, -, tal-lene fra **0** - **9** samt alfabetet fra **A** - **Z**.
5. Tryk på knappen ◄ / ► for at vælge placeringen, og vælg derefter det andet tegn osv.
6. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
7. Tryk på knappen **EXIT** for at returnere til normal TV-visning.

❶

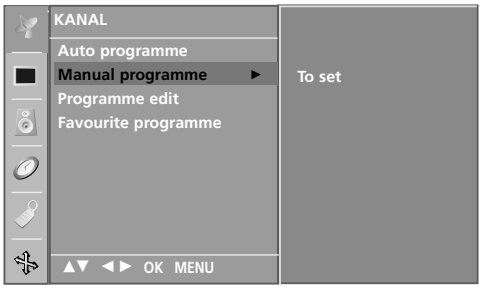

❷

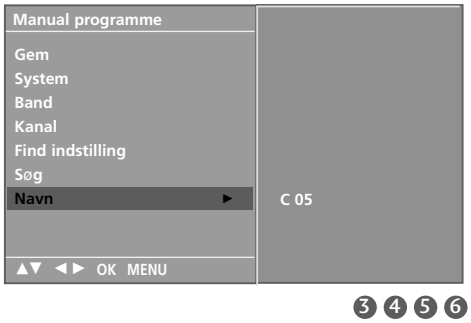

❸❹❺❻

REDIGERING AF PROGRAM

Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer. De kan endvidere flytte stationer til andre programnumre eller indsætte en blank station på et programnummer.

1 Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **KANAL** menuen.

2 Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Program sortering**.

3 Tryk på knappen ► for at skifte til tilstanden Program sortering.

❶

❷

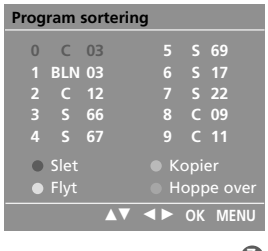

❸

■ Slette et program

1. Vælg det program, som skal slettes, ved at trykke på knappen ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Tryk 2 gange på den RØDE knap.
   Det markerede program slettes, og de efterfølgende programmer flyttes en position fremad.

■ Kopiere et program

1. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Tryk på den GRØNNE knap.
   Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad.

■ Flytte et program

1. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen ▲ / ▼ / ◄ / ► button.
2. Tryk på den GULE knap.
3. Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at trykke på knappen ▲ / ▼ / ◄ / ►.
4. Afslut funktionen ved at trykke på den GULE knap.

■ Springe over et program

1. Vælg det program, som skal springes over, ved at trykke på knappen ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Tryk på den BLÅ knap. Det program, som springes over, vises med blåt.
3. Hvis du ønsker at aktivere programmet igen, skal du trykke på den BLÅ knap igen. Når et programnummer er skippet (springes over), betyder det, at du ikke kan vælge det med ▲ / ▼ knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du alligevl ønsker at vælge et skippet programnummer, så vælg det med NUMMERTASTERNE eller vælg det i programredigeringsmenuen.

4 Tryk på knappen **EXIT** for at returnere til normal TV-visning.

FORETRUKKET PROGRAM

Med denne funktion har du mulighed for at vælge dine Favoritkanaler direkte.

Tryk flere gange på FAV tasten for at vælge mellem gemte Favoritkanaler.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **KANAL** menuen.
2. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Favorit kanel**.
3. Tryk på ►.
4. Tryk på ▲ / ▼-tasten for at vælge -- -----.
5. Vælg et program ved hjælp af knappen ◄ / ► eller talknapperne. Alle tal under 10 angives med et numerisk 0 foran tallet, dvs. '**0 5**' for 5.
6. For at gemme et andet program gentages trin **4** og **5**. Du kan gemme op til 8 programmer.
7. Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.

❶

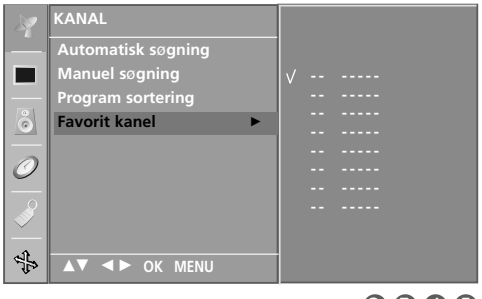

❷❸❹❺

HENTNING AF PROGRAMTABELLEN

Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at åbne programoversigten.

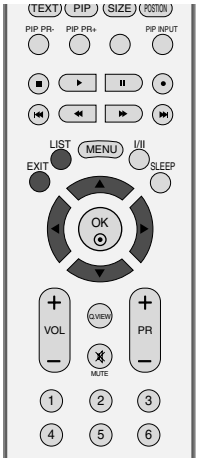

■ Vise programoversigten

Tryk på **LIST** knappen for at hente funktionen.

Programoversigten fremkommer på skærmen. En programoversigt indeholder 10 programmer, se nedenfor.

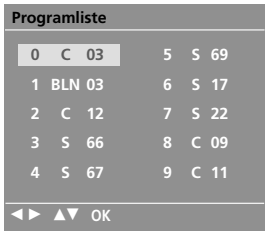

BEMÆRK

a. Det kan være at nogle programmer vises med blåt. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og når fjernsynet er i tilstanden Programme.

b. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der ikke er tilskrevet et stationsnavn.

■ Vælge et program i programoversigten

Brug knappen ▲ / ▼ / ◄ / ► til at vælge et program over eller under og knappen til at vælge et program til højre eller venstre. Normale programmer vises med grønt, programmer, som springes over og vises med blåt. Tryk på knappen **OK**. Fjernsynet skifter til det valgte programnummer.

■ Bladre i programoversigten

Programoversigten indeholder 10 sider med op til 100 programmer. Du kan bladre i siderne ved at trykke på knapperne ▲ / ▼ / ◄ / ►.

Tryk på knappen **LIST** for at returnere til normal TV-visning.

Indstillinger i menuen Billede

PSM (BILLEDSTATUSHUKOMMELSE)

Dynamisk Vælg denne indstilling for at få vist et skarpt billede.

Standard Den mest almindelige og naturlige visning på skærmen.

Mild Vælg denne indstilling for at vist et mildt billede.

Bruger 1/2 Vælg denne indstilling for at anvende den brugerdefinerede indstilling.

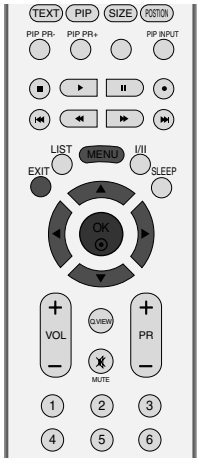

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.

❶

2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **PSM**.

3. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Dynamisk**, **Standard**, **Mild**, **Bruger1**, eller **Bruger2**.

4. Tryk på knappen EXIT for at returnere til normal TV-visning.

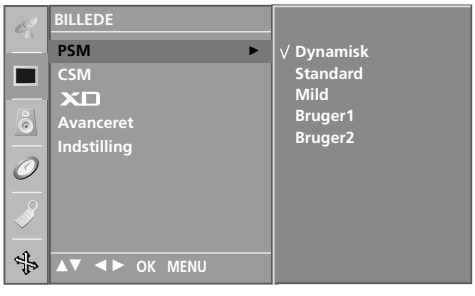

❷ ❸

- PSM justerer tv'et til den bedste billedvisning. Vælg den forudindstillede værdi i menuen PSM baseret på programkategorien.
- **Dynamisk**, **Standard** og **Mild**, er fra fabrikken programmeret til at give en optimal billedgengivelse og kan ikke ændres.

Billedjustering (indstillingen PSM-Bruger)

Kontrast Justerer forskellen mellem lyse og mørke niveauer i billedet.

Lysstyrke Forøger eller formindsker mængden af hvidt i billedet.

Farve Justerer alle farvers intensitet.

Skarphed Justerer niveauet af skarphed i kanterne mellem billedets lyse og mørke områder. Jo lavere niveauet er, desto blødere er billedet.

Farvetone Justerer balancen mellem røde og grønne niveauer.

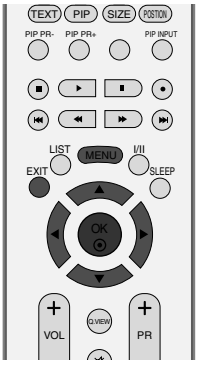

❶

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **PSM**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Bruger 1** eller **Bruger 2** (Bruger 1, Bruger 2).
4. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge den ønskede billedindstilling (**Kontrast**, **Lys**, **Farve**, **Skarphed** og **Farvetone**).
5. Tryk på knappen ◄ / ► for at foretage de relevante justeringer.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

❷ ❸

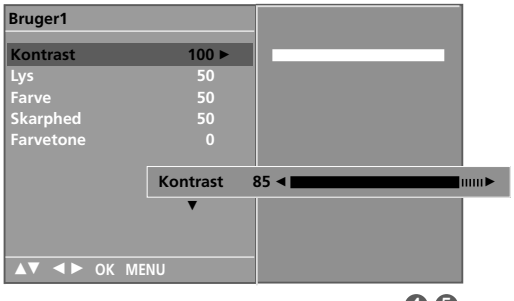

❹ ❺

BEMÆRK

► Du kan ikke justere farve, skarphed og farvetone i tilstanden RGB-PC til de niveauer, som du foretrækker.

CSM (Farvestatushukommelse)

Hvis du vil initialisere værdier (gendanne standardindstillingerne), skal du vælge indstillingen Normal.

Vælg en af de tre automatiske farvejusteringer. Indstil til varm for at fremhæve varmere farver som f.eks. rød, eller indstil til kølig for at se mindre intense farver med mere blåt.

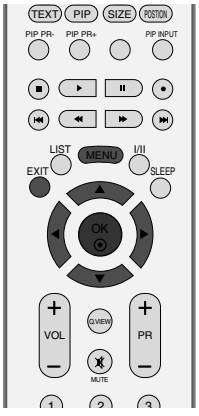

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **CSM**.
3. Tryk på ► -tasten og derefter ▲ / ▼ -tasten for at vælge either **Kold**, **Normal**, **Varm**, eller **Bruger.**
4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

❶

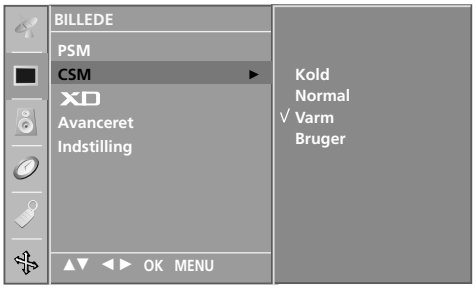

❷ ❸

MANUEL FARVETEMPERATURSTYRING (indstillingen CSM - Bruger)

Justerer rød, grøn og blå til en hvilken som helst farvetemperatur.

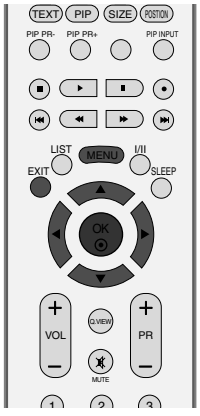

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.

❶

2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **CSM**.

3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **User**.

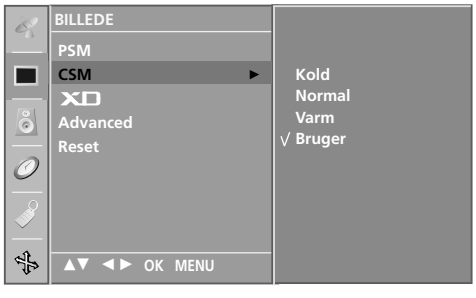

❷ ❸

4. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Rød**, **Grøn**, eller **Blå**.

5. Tryk på knappen ◄ / ► for at foretage de relevante justeringer.

❹ ❺

6. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

FUNKTIONEN XD

XD er LG Electronics enestående billedforbedringsteknologi, som viser en ægte HD-kilde gennem en avanceret digital signalbehandlingsalgoritme.

Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden RGB-PC.

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **XD**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Auto** eller **Manuel**.
4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

❶

* Valg af indstillingen Manual

- **Denne menu aktiveres efter valg af Bruger1 or Bruger2 under PSM.**

1. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **XD Kontrast, XD Farve** eller **XD NR**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
3. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

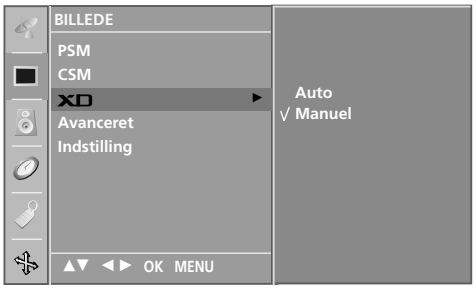

❷ ❸

- ■ **XD Kontrast :** Automatisk optimering af kontrast i henhold til refleksionens lysstyrke.
- ■ **XD Farve :** Automatisk justering af refleksionens farver for så nøjagtigt som muligt at gengive de naturlige farver.
- ■ **XD NR :** Fjernelse af støj op til det punkt, hvor det ikke ødelægger det originale billede. **(Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden HDMI, Component (**undtagen **480i/576i), RGB-PC.**

❶ ❷

AVANCERET-BIOGRAF

Indstil tv'et til den bedste billedvisning til film.

Denne funktion fungerer kun i tilstandene Analog TV, AV, S-Video og Component 480i/576i.

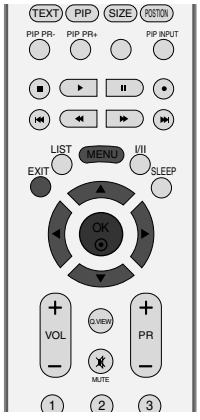

1 Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.

2 Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Avanceret**.

3 Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Biograf**.

4 Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.

5 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

❶

❷ ❸

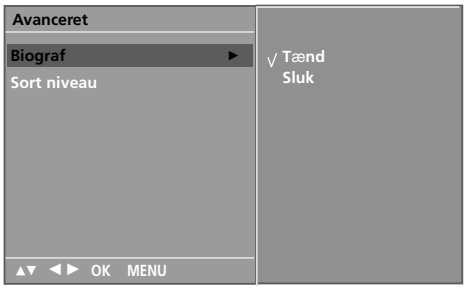

❹

AVANCERET-SORT NIVEAU

Når du ser film, kan du ved hjælp af denne funktion justere tv'et til optimal billedvisning. Juster skærmens kontrast og lysstyrke ved hjælp af det sorte niveau på skærmen.

Denne funktion fungerer i følgende tilstand: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) eller HDMI.

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Avanceret**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Sort niveau**.
4. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Lav** eller **Høj**.

   ■ **Lav** *:* Refleksionen på skærmen bliver mørkere.
   ■ **Høj** *:* Refleksionen på skærmen bliver lysere.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

❶

❷ ❸

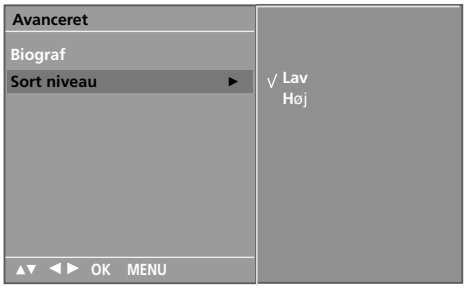

❷ ❸

INDSTILLING

1. Tryk på knappen MENU og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **BILLEDE**.

2. Tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Indstilling**.

3. Tryk på knappen ▶ for at gendanne de justerede værdier.

   • Vender tilbage til fabriksindstillingerne PSM, CSM, XD, Advanced.

❶

❷ ❸

SSM (Lydstatushukommelse)

Du kan vælge din foretrukne lydindstilling: Surround MAX, Flat (Flad), Music (Musik), Movie (Film) eller Sports (Sport), og du kan også justere equalizerens lydfrekvens.

Med SSM kan du få glæde af den bedste lyd uden speciel justering, fordi tv'et bruger de bedste lydindstillinger baseret på programindholdet.

Når du justerer lydindstillingen manuelt, skifter SSM automatisk til Bruger.

Surround MAX, Flat (Flad), Music (Musik), Movie (Film) og Sports (Sport) er forudindstillet til optimal lydkvalitet fra fabrikken og kan ikke indstilles.

Surround MAX Vælg denne indstilling for at få realistisk lyd.

Flat Den mest naturlige lyd.

Music Vælg denne indstilling for at få glæde af den originale lyd, når du lytter til musik.

Movie Vælg denne indstilling for at få sublim lyd.

Sports Vælg denne indstilling til sportsudsendelser.

User Vælg denne indstilling for at anvende brugerdefinerede lydindstillinger.

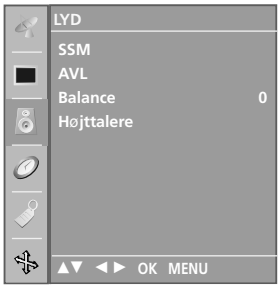

❶

❷ ❸

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **LYD**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **SSM**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Surround MAX**, **Flad**, **Musik**, **Film**, **Sport**, eller **Bruger**.
4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

LYDFREKVENSJUSTERING (indstillingen SSM - Bruger)

Juster lydequalizeren.

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **LYD**.

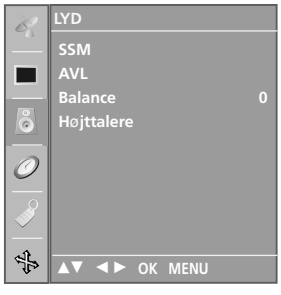

❶

2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **SSM**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Bruger**.
4. Tryk på knappen ►.
5. Vælg et lydbånd ved at trykke på knappen ▲ / ▼.
   Indstil det ønskede lydniveau med knappen ◄ / ►.

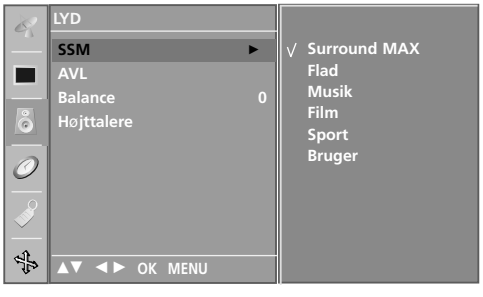

❷❸❹

6. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

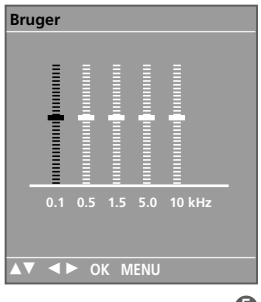

❺

AVL (Auto Volume Leveler)

AVL bevarer automatisk et ensartet lydstyrkeniveau, selv om du skifter program.

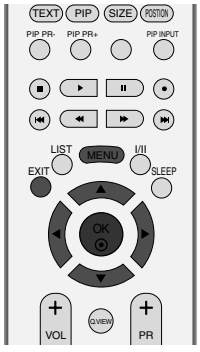

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **LYD**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **AVL**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

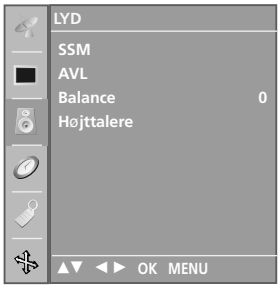

❶

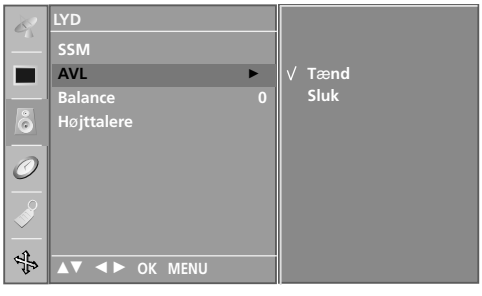

❷ ❸

Balancejustering

Juster lyden, så den passer til din smag og forholdene i lokalet.

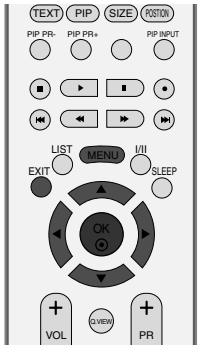

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **LYD**.

2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Balance**.

3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ◄ / ► for at foretage den ønskede indstilling.

4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

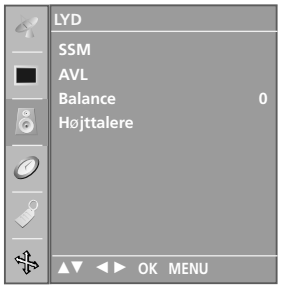

❶

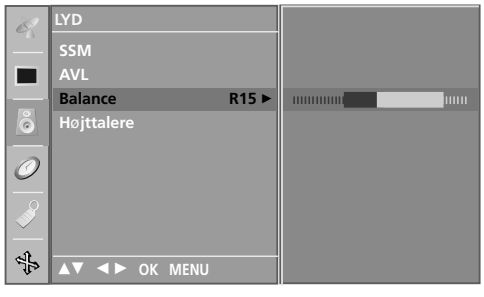

❷ ❸

HØJTTALER

Du kan justere den interne højt-talerstatus.

I tilstandene AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] og HDMI kan den interne højttalerlyd slås til, selvom der ikke er noget videosignal.

Hvis du vil bruge dit eksterne hifi-stereosystem, skal du slukke for tv'ets interne højttalere.

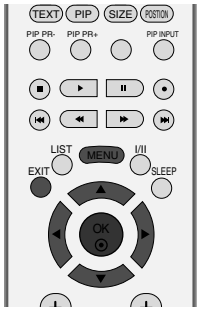

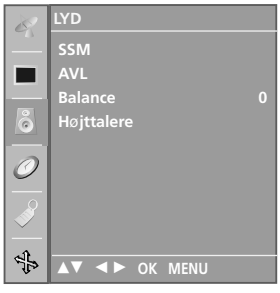

❶

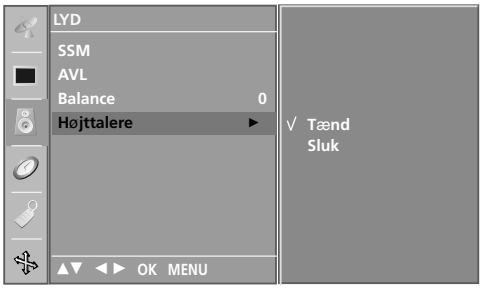

❷ ❸

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **LYD**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Højttalere**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

STEREO/DOBBELT MODTAGELSE

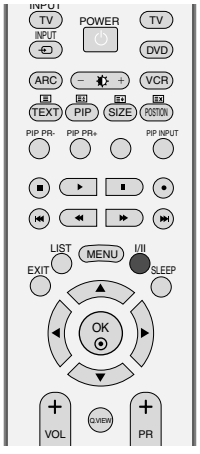

Når du vælger et program, vises der informationer om lyden i det pågældende program, når programnummeret og stationsnavnet forsvinder fra skærmen.

DUAL I sender udsendelsens primærsprog til højttalerne.

DUAL II sender udsendelsens sekundærsprog til højttalerne.

DUAL I+II sender et sprog i hver højttaler.

Udsendelse	Skærmtekst
Mono	**MONO**
Stereo	**STEREO**
Dual	**DUAL I**

■ Vælge mono lyd

Hvis et stereosignal er meget svagt, kan du skifte til mono ved at trykke på knap-pen **I/II**. Når du skifter til mono, forbedres dybden af lyden. Du kan skifte tilbage til stereo ved at trykke på knappen **I/II** igen.

■ Vælge sprog til flersproglige udsendelser

Hvis et program modtages på to sprog, kan du skifte til **DUAL I**, **DUAL II** ellerr **DUAL I+II**ved at trykke gentagne gange på knappen **I/II** .

NICAM RECEPTION

Hvis fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du vælge at mod-tage digital lyd NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplexing).

Du kan vælge hvilken type lyd, der skal benyttes, i forhold til til de enkelte pro-gramtype, v e d at trykke gentagne gange på knappen I/II .

1. Når der modtages NICAM mono, kan de vælge **NICAM MONO** eller FM MONO.
2. Når der modtages NICAM stereo, kan de vælge **NICAM STEREO** eller FM MONO.
   Hvis stereosignalet er svagt, så skift til FM mono.
3. Når der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vælge **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** eller**NICAM DUAL I+II** eller **MONO**.

VALG AF HØJTTALERLYDUDGANG

I AV, S-Video, Component, RGB eller HDMI -tilstand kan du vælge hvilken lyd, der skal sendes til højre og venstre højttaler.

Tryk gentagne gange på knappen **I/II** for at vælge de indstillinger, du ønsker.

L+R: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre højttaler, mens audiosignalet fra audioindgang R sendes til højre høttaler.
L+L: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og højre højt-taler.
R+R: Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den højre højttaler.

TV-MENU Indstillinger i menuen Tid

INDSTILLING AF UR

Tiden skal indstilles korrekt før brug af On/Off Time-funktionen.

Hvis den aktuelle tidsindstilling slettes som følge af en strømafbrydelse, eller fordi tv'et kobles fra, skal du indstille uret igen.

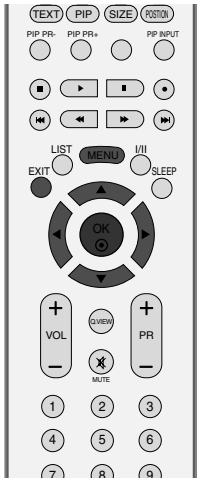

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **TIME**.

2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tid**.

3. Tryk på knappen ► knappen og derefter ▲ / ▼ knappen for at ændre indstillinger for time.

4. Tryk på knappen ► knappen og derefter ▲ / ▼ knappen for at ændre indstillinger for minut.

5. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

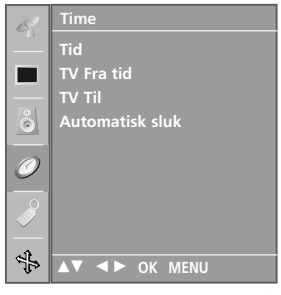

❶

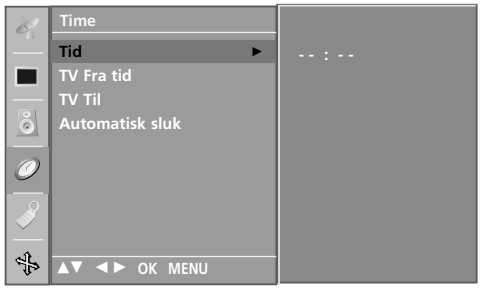

❷ ❸ ❹

ON/OFF TIME (tænd-/sluk-timer)

Timer off-funktionen slår automatisk TV'et over på Standby-modus, når den forhåndsindstillede tid er udløbet.

To timer efter at apparatet er tændt ved hjælp af denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke trykkes på en knap.

Når der er indstillet tænde- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt på de indstillede tidspunkter.

Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt.

TV'et skal være i standby-modus, for at On Timer-funktionen fungerer.

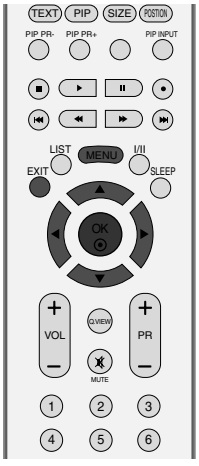

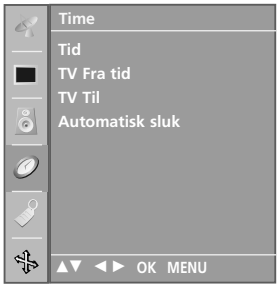

❶

❷ ❸

❹ ❺ ❻

---

❶ Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **TIME** .

---

❷ Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **TV Fra tid/TV Til.**

---

❸ Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd.**

- For annullering af **Tænd/Sluk timer** -funktionen, vælge **Sluk.**

---

❹ Tryk på ► -knappen og derefter ▲ / ▼ -knappen for at ændre indstillinger for time.

---

❺ Tryk på ► -knappen og derefter ▲ / ▼ -knappen for at ændre indstillinger for minut.

---

❻ **Kun TV Til-funktion**

- **Indstil:** Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge programmet.
- **Volumen:** Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at justere lydstyrken, når tv'et tændes.

---

❼ Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

AUTOMATISK DVALE

Hvis denne funktion er indstillet, og der ikke er noget indgangssignal, slukker tv'et automatisk efter 10 minutter.

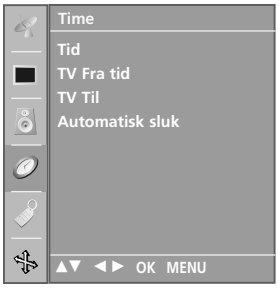

❶

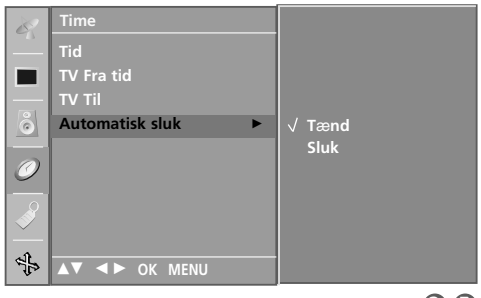

❷ ❸

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **TIME .**
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Automatisk sluk**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

Dvaletilstand

Du behøver ikke at slukke tv-apparatet, før du falder i søvn. Dvale-timeren sætter automatisk tv-apparatet i standbytilstand, når det forudindstillede tidsrum er forløbet.

1. Tryk på knappen **SLEEP** flere gange for at vælge antallet af minutter. Først vises indstillingen 'zZ - - - ' på skærmen efterfulgt af følgende indstillinger for dvaletilstand: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 og 240 minutter.
2. Når det ønskede antal minutter vises på skærmen, begynder timeren at tælle ned fra det valgte antal minutter.

BEMÆRK

- **Tryk en gang på SLEEP knappen for at se tilbageværende tid til slukning.**
- **Hvis du vil annullere indstillingen af SLEEP, skal du trykke på knappen SLEEP (dvale) flere gange,indtil 'zZ - - -'vises.**
- **Funktionen afbrydes også,hvis du slukker for apparatet.**

BØRNESIKRING

Du kan indstille fjernsynet således, at det kun kan aktiveres ved hjælp af fjernkontrollen.
Du kan bruge denne funktion til at forhindre, a fjernsynet benyttes uden din tilladelse.
Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket.

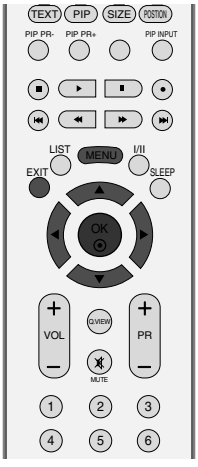

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **SPECIAL**.

❶

2. Tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Børnesikring**.

3. Tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.

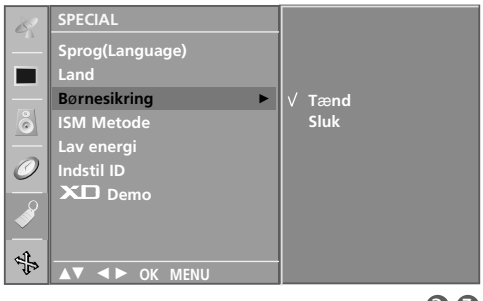

❷ ❸

4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

BEMÆRK

- Hvis **Børnesikring** er sat til '**On**', og tv-apparatet er slukket, skal du trykke på enten ⏻/I, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** på tv-apparatet eller på **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR +/-** eller talknapperne på fjernbetjeningen.
- Når **Børnesikring Tænd**, er sat til on (Til), vises teksten '**Børnesikring Tænd**' apå skærmen, hvis du trykker på en vilkårlig knap, mens du ser tv.

ISM-FUNKTION (IMAGE STICKING MINIMIZATION)

Et fastfrosset stillbillede fra en pc eller et videospil på skærmen i længere perioder vil medføre, at et skyggebillede efterlades på skærmen, selvom der skiftes billede. Undgå at have et fast billede på tv-skærmen i længere tid.

Denne funktion kan ikke bruges på LCD-modeller.

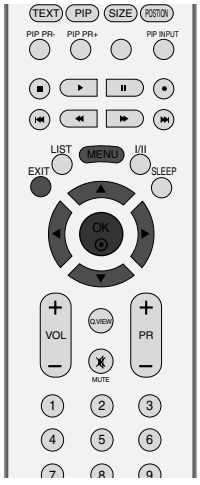

White wash

White wash fjerner billedaftryk fra skærmen.
Bemærk: Et kraftigt billedaftryk kan være umuligt at fjerne helt med White Wash.

Orbiter

Orbiter-funktionen forebygger, at billeder efterlader aftryk på skærmen. Det er dog bedst atundgå, at ubevægelige billeder står på skærmen i længere tid ad gangen. Skærmbilledet rykkes hvert andet minut for at undgå et ubevægeligt billede på skærmen.

Inverrtering

Denne funktion inverterer skærmens baggrundsfarve. Baggrundsfarven inverteres automatisk hvert 30. minut.

❶

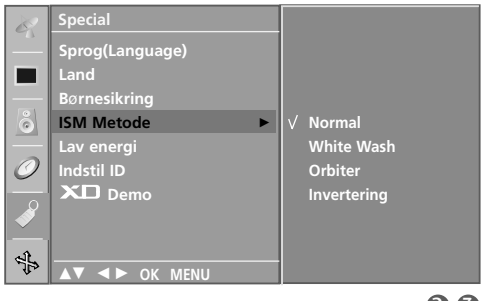

❷ ❸

❶ Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **SPECIAL**.

❷ Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **ISM Metode**.

❸ Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge enten **Normal**, **White Wash**, **Orbiter** eller **Invertering**. Hvis det ikke er nødvendigt at bruge denne funktion, skal du vælge **Normal**.

❹ Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

ENERGISPAREFUNKTION

Med denne funktion reduceres tv'ets strømforbrug.

Denne funktion kan ikke bruges på LCD-modeller.

1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **SPECIAL**.
2. Tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Lav energi**.
3. Tryk på knappen ▶ og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
4. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

❶

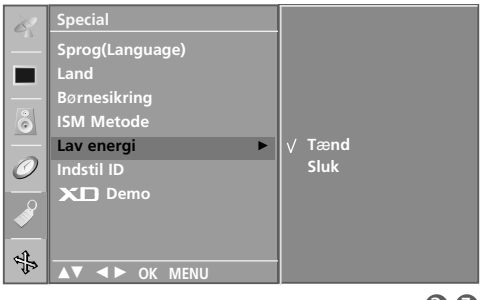

❷ ❸

XD DEMO

Brug funktionen til at se forskellen mellem XD demo til og XD Demo fra.

Denne funktion kan ikke bruges i tilstanden RGB-PC.

1 Tryk på knappen **MENU** og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge menuen **SPECIAL**.

2 Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **XD Demo**.

3 Tryk på knappen ► for at starte **XD Demo**.

4 For at stoppe **XD Demo**, skal du trykke på knappen **MENU** .

1

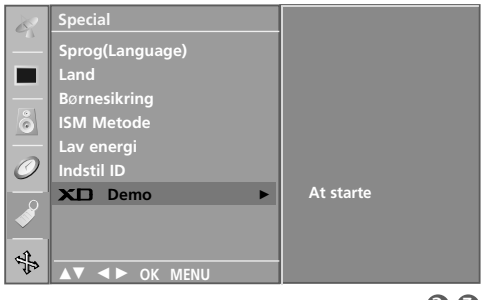

2 3

• XD Demo

AUTOMATISK JUSTERING (KUN TILSTANDEN RGB-[PC])

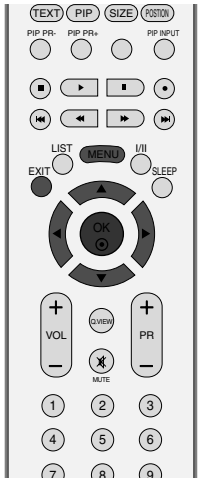

Justerer automatisk billedpositionen og formindsker billedrystelser.

Hvis billedet efter justering stadig ikke er perfekt, fungerer tv-apparatet kor-rekt, men trænger til yderligere juster-ing.

Auto konfig.
Denne funktion bruges til automatisk justering af skærmposition, ur og fase. Det viste billede forsvinder i nogle få sekunder, mens den automatiske indstilling er i gang.

❶

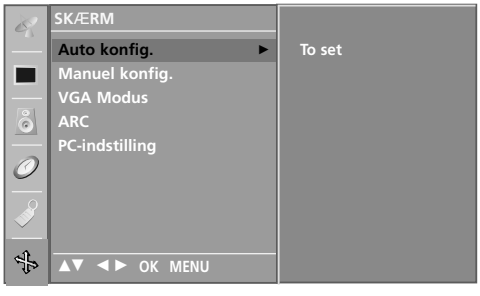

❷ ❸

❶ Tryk på knappen **MENU**, og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge menuen **SKÆRM**.

❷ Tryk på knappen ► og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge **Auto konfig.** .

❸ Tryk på knappen ► for at starte automatisk indstilling.

- Når **Auto konfig.** er afsluttet, vises **OK** på skærmen.
- Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, skal du benytte funktionen til automatisk justering igen.

- Hvis billedet stadig trænger til justering efter den utomatiske justering i RGB (PC), kan du justere indstillingen **Manuel konfig.**.

❹ Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

MANUEL INDSTILLING

Hvis billedet ikke er skarpt efter den automatiske indstilling, og især hvis tegnene hopper, skal du jus-tere billedfasen manuelt.

Juster Clock for at indstille skærmbilledstørrelsen rigtigt.

Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Der kan ikke bruges fase- og urfunktion i RGB[DTV], COM-PONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Clock Med denne funktion minimeres de lodrette bjælk-er og striber, som ses på skærmens baggrund. Og den vandrette skærmstørrelse ændres også.

Phase Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre billedetb tydeligere og skarpere.

❶

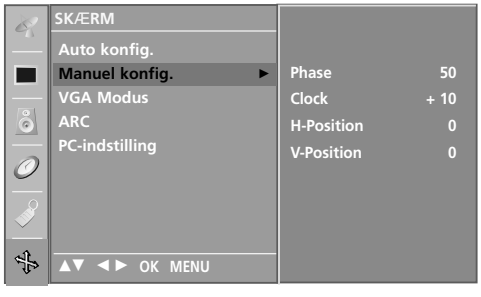

❷ ❸ ❹

1. Tryk på knappen **MENU**, og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge menuen **SKÆRM**.
2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Manuel konfig.**.
3. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Phase**, **Clock**, **H-Position** eller **V-Position**.
4. Juster indstillingen ved at trykke på knappen ◄ / ►.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

INDSTILLING AF BILLEDFORMATET

Du kan se fjernsyn i to forskellige billedformater ; Spectacle, Fuld skærm, Original, 4:3, 16:9 (Wide), 14:9 , Zoom1 eller Zoom2.

Hvis et ubevægeligt billede vises på skærmen i lang tid, kan billedet blive aftrykt på skærmen og være synligt.

Det kan være et irritationsmoment i fuldskærmstilstand. Skift i dette tilfælde til en andentilstand.
Du kan justere forstørrelsesdelen med knappen ▲ / ▼.

Denne funktion fungerer med følgende signal.

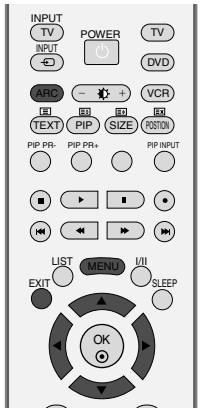

1 Tryk på knappen **MENU**, og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge menuen **SKÆRM**.

2 Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **ARC**.

3 Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **Spectacle**, **Fuld skærm**, **Original**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1** eller **Zoom2**.

1

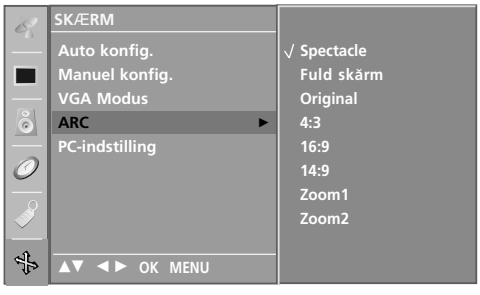

2 3

- **Spectacle**
  Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du med følgende formatvalg kunne justere billedet vandret, i et ikke-lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen.

- **Fuld skærm**
  Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du således kunne justere billedet vandret eller lodret, i lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen. (Denne funktion er ikke tilgængelig med NTSC-signal).

- **Original**
  Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det billedformat, der vises, automatisk.

- **4:3**
  Med følgende formatvalg vil du se et billede med et orig inalt 4:3-billedformat med grå søjler i højre og venstre side af skærmen.

- **16:9** (Wide)
  Med følgende formatvalg kan du justere billedet vandret, i lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen (godt til visning af 4:3-formaterede dvd'er).

- **14:9**
  Billedformatet 14:9 vises på skærmen uden ændringer i billedet. I billedformatet 4:3 forstørres billedet i opad- og nedadgående retning, så billedet fylder hele skærmen.

• **Zoom1**
Med følgende formatvalg vil du se billedet uden ændringer og på hele skærmen. Det øverste og nederste af billedet vil dog blive beskåret.

• **Zoom2**
Vælg Zoom 2, når billedet skal ændres med både vandret udvidelse og lodret beskæring. Billedet bliver til en blanding af ændret billedformat og fuld skærmdækning.

BEMÆRK

► **Du kan kun vælge 4:3 og 16:9 (bredformat) i Component, RGB, HDMI.**

4 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

VALG AF VGA/XGA-BREDFORMAT

Hvis du vil have vist et normalt billede, skal opløsningen i RGB-tilstand være i overensstemmelse med valget af VGA/XGA-formatet.

Denne funktion fungerer i følgende tilstand: RGB[PC].

VGA-Modus: 42PC1RV, 42PC3RV*
XGA-Modus: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

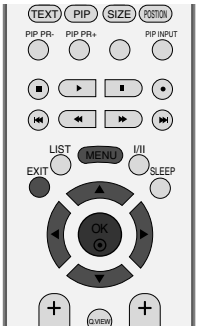

1

1 Tryk på knappen **MENU**, og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge menuen **SKÆRM**.

2 Tryk på knappen ► og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge **VGA Modus** eller **XGA Modus**.

3 Tryk på knappen ► og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge den ønskede VGA-/XGA-opløsning.

4 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visning.

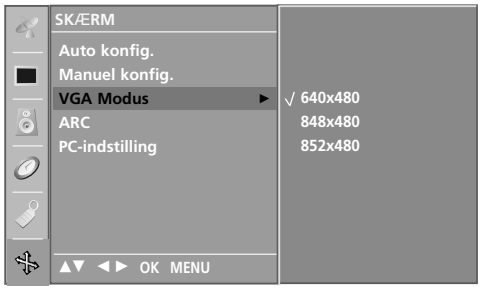

2 3

INITIALISERING
(Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger)

Denne funktion fungerer i den aktuelle tilstand.
Sådan kan de justerede værdier gendannes

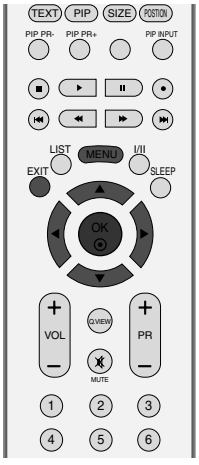

1. Tryk på knappen **MENU**, og brug derefter knappen ▲ / ▼ til at vælge menuen **SKÆRM**.

2. Tryk på knappen ► og derefter på knappen ▲ / ▼ for at vælge **PC-indstilling**.

3. Tryk på knappen ► for at påbegynde ►.

   • Du kan gendanne Position, PIP-størrelse og PIP-position.

❶

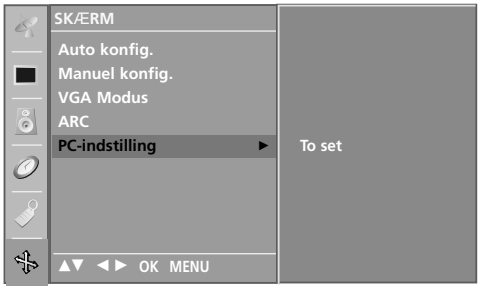

❷ ❸

APPENDIKS

PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen er en universel fjernbetjening til mange forskellige mærker. Den kan programmeres til at betjene de fleste fjernbetjente enheder fra andre producen-ter.
Bemærk, at fjernbetjeningen ikke kan styre alle modeller i alle mærker.

Indprogrammering af en kode i fjernbetjeningstilstand

1. Test din fjernbetjening.
   Hvis du vil finde ud af, om fjernbetjeningen kan styre en komponent uden forpro-grammering, skal du tænde den pågældende komponent, såsom en videobån-doptager, og trykke på den tilsvarende til standsknap (f.eks. **DVD** eller **VCR**) på fjernbetjeningen, mens fjernbetjeningen rettes mod komponen ten. Test knapperne **POWER** (Tænd/sluk) og **PR +/-** for at se, om komponenten reagerer korrekt.
   Hvis ikke, skal fjernbetjeningen forprogrammeres for at kunne styre enheden.

2. Tænd den komponent, der skal programmeres, og tryk derefter på den tilsvarende tilstandsknap på fjernbetjeningen (f.eks. DVD eller VCR). Fjernbetjeningsknappen for den ønskede komponent lyser.

3. Tryk på knapperne **MENU** og **MUTE** samtidig. Fjernbetjeningen er klar til at blive programmeret for koden.

4. Indtast et kodetal ved hjælp af talknapperne på fjernbetjeningen. Programkodenumre for den tilsvarende komponent findes på de næste sider. Hvis koden er korrekt, tænder enheden.

5. Tryk på knappen **MENU** for at gemme koden.

6. Test fjernbetjeningsfunktionerne for at se, om komponenten responderer korrekt. Hvis ikke, gentages trin 2.

PROGRAMMERING AF KODER

DVD

Mærke	Koder	Mærke	Koder	Mærke	Koder
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

Videobåndoptagere

Mærke	Koder				Mærke	Koder				Mærke	Koder			
AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON		012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
LG (GOLDSTAR)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

TJEKLISTE TIL FEJLFINDING

Betjeningen fungerer ikke normalt.	
Fjernbetjeningen fungerer ikke	■ Undersøg, om der er genstande mellem produktet og fjernbetjeningen, der spærrer. ■ Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)? ■ Er fjernbetjeningens driftstilstand korrekt indstillet: TV, VCR osv.? ■ Isæt nye batterier.
Strømmen gik pludselig ud	■ Er sluk-timeren indstillet? ■ Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt ■ Der er ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret.

Billedfunktionen fungerer ikke.	
Intet billede og ingen lyd	■ Kontroller, om produktet er tændt. ■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen. ■ Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten? ■ Kontroller antennens retning og/eller placering. ■ Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning til i samme stik.
Billedet vises langsomt efter opstart	■ Dette er normalt. Billedet er dæmpet under opstart af produktet. Kontakt service-centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.
Igen eller ringe farver eller dårligt billede	■ Indstil Color (Farve) i menuindstillingen. ■ Hold en passende afstand mellem produktet og videobåndoptageren. ■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen. ■ Er videokablerne sat korrekt i? ■ Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke.
Vandrette/lodrette streger eller billedet ryster	■ Undersøg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et elværktøj.
Dårlig modtagelse på nogle kanaler	■ Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind på en anden station. ■ Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en stærkere station. ■ Undersøg, om der er eventuelle kilder til interferens..
Linjer eller streger i billeder	■ CUndersøg antennen (drej antennen).

TJEKLISTE TIL FEJLFINDING

Lydfunktionen fungerer ikke.	
Billede vises og ingen lyd	■ Tryk på knappen **VOL**+/-. ■ Er lyden slået fra? Tryk på knappen **MUTE**. ■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen. ■ Er lydkablerne sat korrekt i?
Der kommer ikke noget ud af den ene højttaler	■ Indstil Balance i menuindstillingen.
Usædvanlig lyd fra produktet	■ En ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forårsage en usædvanlig støj, når produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i produktet.

Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand).	
Signalet er uden for-rækkevidde.	■ Tilpas opløsning, vandret eller lodret frekvens. ■ Kontroller indgangskilden.
Lodret søjle eller stribe på baggrund, vandret støj og ukorrekt placering	■ Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret placering.
Skærmfarven er ustabil eller kun en farve	■ Undersøg signalkablet. ■ Geninstaller pc'ens skærmkort.

VEDLIGEHOLDELSE

Tidlige fejl kan forebygges. Forsigtig og regelmæssig rengøring kan forlænge dit nye tv's levetid. Sørg for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud, inden du begynder at gøre tv'et rent.

Rengøring af skærmen

1. Her er et godt råd til at holde skærmen støvfri i et stykke tid. Fugt en blød klud i en blanding af lunken vand og en smule skylle- eller opvaskemiddel. Vrid kluden op, indtil den er næsten tør, og brug den derefter til at tørre skærmen af.
2. Sørg for, at overskydende vand fjernes fra skærmen, og lad den derefter lufttørre, inden du tænder for tv'et.

Rengøring af kabinettet

- Fjern snavs eller støv ved at tørre kabinettet af med en blød, tør, fnugfri klud.
- Brug ikke en våd klud.

Ved længere tids fravær

⚠ FORSIGTIG

- Hvis tv'et ikke skal bruges i længere tid (f.eks. grundet ferie), er det en god ide at tage strømkablet ud for at beskytte apparatet mod skader som følge af lynnedslag eller strømstød.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELS		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Dimensioner (bredde x højde x dybde)	med sokkel	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 tommer	680,0 x 550,0 x 235,0 mm 26,8 x 21,7 x 9,3 tommer	686,0 x 550,0 x 235,0 mm 27,0 x 21,7 x 9,3 tommer
	uden sokkel	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 tommer	680,0x 436,6 x 119,4 mm 26,8 x 17,.2 x 4,7 tommer	686,0 x 493,5 x 119,4 mm 27,0 x 19,4 x 4,7 tommer
Vægt (netto)	med sokkel	18,5 kg / 40,8 lbs	12,4 kg / 27,3 lbs	14,5 kg / 32,0 lbs
	uden sokkel	15,2 kg / 33,5 lbs	11,5 kg / 25,3 lbs	11,4 kg / 25,1 lbs
Strømkrav		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
Strømforbrug		130W	130W	130W
Tv-system		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programdækning		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Ekstern antenneimpedans		75 Ω		
Miljøforhold	Driftstemperatur Luftfugtighed i drift	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mindre end 80%		
	Opbevaringstemperatur Luftfugtighed ved opbevaring	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mindre end 85%		

■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELS		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Dimensioner (bredde x højde x dybde)	med sokkel	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 tommer		935,0 x 570,0 x 244,0 mm 36,8 x 22,4 x 9,6 tommer	917,5 x 614,3 x 287,5 mm 36,1 x 24,2 x 11,3 tommer
	uden sokkel	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 tommer		923,0 x 522,0 x 124,0 mm 36,4 x 20,6 x 4,9 tommer	917,5 x 522,0 x 124,0 mm 36,1 x 20,6 x 4,9 tommer
Vægt (netto)	med sokkel	21,9 kg / 48,2 lbs		19,8 kg / 43,7 lbs	25,2 kg / 55,6 lbs
	uden sokkel	18,5 kg / 40,8 lbs		17,9 kg / 39,5 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs
Strømkrav		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A
Strømforbrug		150W		150W	140W
Tv-system		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Programdækning		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Ekstern antenneimpedans		75 Ω			
Miljøforhold	Driftstemperatur Luftfugtighed i drift	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mindre end 80%			
	Opbevaringstemperatur Luftfugtighed ved opbevaring	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mindre end 85%			

■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELS		32LE2R*	37LE2R*	42LE2R*
		32LE2R-ZJ	37LE2R-ZJ	42LE2R-ZJ
Dimensioner (bredde x højde x dybde)	med sokkel	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 tommer	944,0 x 729,0 x 286,0 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 tommer	105,0 x 813,0 x286,0 mm 41,4 x 32,0x 11,2 tommer
	uden sokkel	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 tommer	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26,0 x 5,1 tommer	105,0 x 746,0 x 136,8mm 41,4 x 29,3 x 5,3 tommer
Vægt (netto)	med sokkel	21,9 kg / 48,2 lbs	35,5 kg/78,2 lbs	36,9kg/81,3 lbs
	uden sokkel	18,5 kg / 40,8 lbs	30,9 kg /68,1 lbs	31,3kg/69,0 lbs
Strømkrav		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,5A
Strømforbrug		150W	190W	240W
Tv-system		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programdækning		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Ekstern antenneimpedans		75 Ω		
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Luftfugtighed i drift	Mindre end 80%		
	Opbevaringstemperatur	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Luftfugtighed ved opbevaring	Mindre end 85%		

■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELS		42PC1RV* 42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV* 42PC3RV-ZJ	42PC3RA* 42PC3RA-ZJ
Dimensioner (bredde x højde x dybde)	med sokkel	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 tommer	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 tommer	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 tommer
	uden sokkel	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 tommer	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 tommer	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 tommer
Vægt (netto)	med sokkel	27,7 kg / 61,1 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs
	uden sokkel	24,2 kg / 53,4 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs
Strømkrav		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
Strømforbrug		260W	260W	310W
Tv-system		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programdækning		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Ekstern antenneimpedans		75 Ω		
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Luftfugtighed i drift	Mindre end 80%		
	Opbevaringstemperatur	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Luftfugtighed ved opbevaring	Mindre end 85%		

■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

LG Electronics Inc.